Kompaktes Honda-Navigationssystem

190-00744-32.indd 1 12/15/2006 4:25:55 PM

© 2006 Garmin Ltd. oder deren Tochterunternehmen

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel.: +1-913-397-8200
oder +1-800-800-1020
Fax: +1-913-397-8282

Garmin (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle,
Abbey Park Industrial Estate,
Romsey, SO51 9DL, Großbritannien
Tel.: +44 (0) 870-850-1241 (außerhalb von Großbritannien und Nordirland)
oder 0808-238-0000 (in Großbritannien und Nordirland)
Fax: +44 (0) 870-850-1251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel.: 886-226-42-9199
Fax 886-226-42-9099

Alle Rechte vorbehalten. Sofern in dieser Vereinbarung nicht anders bestimmt, darf ohne schriftliche Genehmigung durch Garmin kein Teil dieses Handbuchs zu irgendeinem Zweck reproduziert, kopiert, übertragen, weitergegeben, heruntergeladen oder auf Speichermedien jeglicher Art gespeichert werden. Garmin genehmigt hiermit, dass eine einzige Kopie dieses Handbuchs auf eine Festplatte oder ein anderes elektronisches Speichermedium zur Ansicht heruntergeladen und eine Kopie des Handbuchs oder der Überarbeitungen des Handbuchs ausgedruckt werden kann, vorausgesetzt, diese elektronische Kopie oder Druckversion enthält den vollständigen Text des vorliegenden Copyright-Hinweises; darüber hinaus ist jeglicher unbefugter, kommerzieller Vertrieb dieses Handbuchs oder einer Überarbeitung des Handbuchs strengstens verboten.

Die Informationen im vorliegenden Dokument können ohne Ankündigung geändert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Auf der Garmin-Website (www.garmin.com) finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zur Verwendung und zum Betrieb dieses und anderer Garmin-Produkte.

Garmin® und MapSource® sind eingetragene Marken, und nüvi™, myGarmin™ und Garmin Lock™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochterunternehmen und dürfen ohne ausdrückliche Genehmigung von Garmin nicht verwendet werden.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Bluetooth-Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich in Lizenz verwendet. SiRF, SiRFstar und das SiRF-Logo sind eingetragene Marken von SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII und SiRF Powered sind Marken von SiRF Technology. Windows® ist eine in den USA und/oder in anderen Ländern eingetragene Marke der Microsoft Corporation. Mac ist eine eingetragene Marke von Apple Computer, Inc. Audible.de® and AudibleReady® sind eingetragene Marken von Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997-2005. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University Press und Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press and Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003. Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002.

Dezember 2006 Teilenummer 190-00744-32 Rev. A Gedruckt in Taiwan

190-00744-32.indd 2 12/15/2006 4:25:56 PM

VORWORT

Vielen Dank, dass Sie sich für das kompakte Honda-Navigationssystem entschieden haben.

Im Handbuch verwendete Konventionen

Wenn Sie aufgefordert werden, auf etwas zu „tippen“, berühren Sie mit dem Finger ein Element auf dem Bildschirm.

Im Text werden kleine Pfeile (>) angezeigt. Diese Pfeile zeigen an, dass Sie auf dem Bildschirm des kompakten Honda-Navigationssystems auf eine Anzahl von Elementen tippen sollen. Wenn Sie z. B. die Anweisung „Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Favoriten**“ lesen, berühren Sie die Taste **Zieleingabe** und anschließend die Taste **Favoriten**.

190-00744-32.indd 1 12/15/2006 4:25:56 PM

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort i
Im Handbuch verwendete Konventionen i
Tipps und Kurzbefehle iv

Erste Schritte 1
Lieferumfang 1
Einsetzen des kompakten Honda-Navigationssystems in die Halterung 2
Entfernen der Halterung von der Basis 2

Grundfunktionen 3
Ein- und Ausschalten des kompakten Honda-Navigationssystems 3
Aufladen des kompakten Honda-Navigationssystems 3
Erfassen von Satelliten 3
Ändern von Lautstärke, Helligkeit und Bildschirmsperre 4
Zurücksetzen des kompakten Honda-Navigationssystems 4
Löschen von Benutzerdaten 4
Sichern des kompakten Honda-Navigationssystems 5

Hauptseiten 6
Informationen zur Menüseite 6
Informationen zur Reiseinformationsseite 7
Informationen zur Vorschauseite der Abbiegehinweise 8
Informationen zur Abbiegeinformationsseite 9

Zieleingabe 10
Suchen des Zielorts 10
Suchen einer Adresse 10
Suchen eines Orts durch Eingabe es Namens 11
Suchen eines Orts anhand von Koordinaten 12
Suchen eines Orts mit der Karte 12
Ausweiten einer Suche 13
Hinzufügen eines Zwischenstopps zur Route 13
Hinzufügen eines Umwegs zu einer Route 14
Anhalten einer Route 14

Eigene Orte 15
Informationen zu „Eigene Orte“ 15
Speichern von gesuchten Orten 15
Suchen von gespeicherten Orten 15
Speichern des aktuellen Standorts 15
Suchen eines autorisierten Honda-Händlers 16
Festlegen eines Ausgangsorts 16
Bearbeiten von gespeicherten Orten 17

Travel Kit 18
Wiedergeben von MP3-Dateien 18
Wiedergeben von Audible-Hörbüchern 20
Anzeigen von Bildern 23
Verwenden der Weltzeituhr 24
Umrechnen von Währungen 24
Umrechnen von Maßeinheiten 25

Verwenden von Bluetooth® 26
Anrufen einer Telefonnummer 27
Anrufen eines Orts 28
Annehmen eines Anrufs 28
Verwenden der Anklopffunktion 29
Übertragen von Tonsignalen zum Telefon 29

190-00744-32.indd 2 12/15/2006 4:25:56 PM

Verwenden des Telefonbuchs 29
Verwenden der Anruflisten 29
Anrufen des Ausgangsorts 30
Verwenden der Sprachwahlfunktion..... 30
Verwenden der Statusinformationen 30
Verwenden von Textnachrichten 31
Beenden einer Bluetooth-Verbindung 31
Löschen eines Telefons aus der Liste 31

Verwenden der FM-Verkehrsfunktion 32
Anschließen des FM-Verkehrsfunkempfängers 32
Anzeigen von Verkehrsmeldungen 33
Meiden von Verkehrsbehinderungen 33
Erwerb weiterer Verkehrsfunkabonnements .. 34

Verwalten von Dateien auf dem kompakten Honda-Navigationssystem ... 35
Unterstützte Dateitypen..... 35
Laden von Elementen auf das kompakte Honda-Navigationssystem..... 36
Informationen zu den nüvi-Laufwerken 38
Löschen von Dateien vom kompakten Honda-Navigationssystem..... 38

Anpassen des kompakten Honda-Navigationssystems 39
Wiederherstellen von Einstellungen..... 39
Ändern der Karteneinstellungen..... 39
Ändern der Systemeinstellungen 40
Ändern der Ländereinstellungen..... 41
Ändern der Anzeigeeinstellungen 42
Ändern der Navigationseinstellungen 43
Ändern der Bluetooth-Einstellungen 43
Ändern der Verkehrseinstellungen..... 44
Ändern der Einstellungen für Annäherungspunkte..... 44

Anhang 45
Erwerben und Laden weiterer MapSource-Karten..... 45
Melden von Radarkontrollen 46
Benutzerdefinierte POIs (Points of Interest)... 46
Optionales Zubehör..... 47
Informationen zu GPS-Satellitensignalen 47
Pflegen des kompakten Honda-Navigationssystems 48
Informationen zum Akku 50
Fehlerbehebung..... 51
Technische Daten..... 54
Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen..... 55

Index 58

190-00744-32.indd 3 12/15/2006 4:25:56 PM

Tipps und Kurzbefehle

- Wechseln Sie schnell zur Menüseite, indem Sie einen Moment lang die Schaltfläche **Zurück** berühren.
- Wechseln Sie während der Wiedergabe von Musik oder eines Audible-Hörbuchs von einer beliebigen Seite zur Wiedergabeseite, indem Sie zweimal kurz die **Ein/Aus-Taste** drücken.
- Verlängern Sie die Betriebsdauer des Akkus, indem Sie die GPS-Antenne einklappen, wenn Sie das Gerät nicht zur Navigation benötigen. Sie können auch die Helligkeit reduzieren.
- Öffnen Sie die Seite **Schnelleinstellungen**, indem Sie kurz die **Ein/Aus-Taste** drücken. Sie können auf der Menüseite auch auf tippen.
  - Regeln Sie Lautstärke und Helligkeit mit den Schiebereglern.
  - Verhindern Sie Eingaben durch versehentliches Berühren des Bildschirms, indem Sie auf **Sperren** tippen. Entsperren Sie den Bildschirm wieder, indem Sie die **Ein/Aus-Taste** drücken.
- Wenn Sie mehr über die Bluetooth®-Technologie oder die Funktionen des Travel Kits des kompakten Honda-Navigationssystems erfahren möchten, tippen Sie auf dem entsprechenden Bildschirm auf die Schaltfläche **Hilfe**.

190-00744-32.indd 4 12/15/2006 4:25:56 PM

Erste Schritte

Lieferumfang

- **Kompaktes Honda-Navigationssystem**
- **Tragetasche** zum Schutz des kompakten Honda-Navigationssystems vor Kratzern und unbeabsichtigter Berührung des Bildschirms
- **Netzladegerät** zum Anschluss an eine Netzsteckdose.
- **USB-Kabel** zum Anschluss des kompakten Honda-Navigationssystems an den Computer
- **Gelbes Blatt** mit der Seriennummer, Registrierungsnummer und dem Freischaltcode des Geräts zur späteren Verwendung
- **Benutzerhandbuch** für Produktinformationen

190-00744-32.indd 1 12/15/2006 4:26:00 PM

Einsetzen des kompakten Honda-Navigationssystems in die Halterung

1. Klappen Sie die GPS-Antenne nach oben.
2. Setzen Sie die Unterseite des kompakten Honda-Navigationssystems in den Sockel der Halterung im Fahrzeug.
3. Drücken Sie das kompakte Honda-Navigationssysstem zurück, bis das Gerät einrastet.

Nehmen Sie das Gerät aus der Halterung, indem Sie die kleine Lasche auf der Unterseite der Halterung nach oben drücken, das Gerät drehen und dann entfernen.

Entfernen der Halterung von der Basis

1. Drücken Sie die Taste unten an der Halterung.
2. Entfernen Sie die Halterung von der Basis.
3. Bringen Sie die im Set enthaltene Kappe an der Basis an.

190-00744-32.indd 2 12/15/2006 4:26:02 PM

GRUNDFUNKTIONEN

Ein- und Ausschalten des kompakten Honda-Navigationssystems

Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** auf der Oberseite des kompakten Honda-Navigationssystems gedrückt.

Aufladen des kompakten Honda-Navigationssystems

Gehen Sie zum Aufladen des Geräts nach einer der folgenden Methoden vor:

- Setzen Sie das kompakte Honda-Navigationssystem in die Halterung im Fahrzeug ein, und schließen Sie es an.
- Schließen Sie das Gerät mithilfe des USB-Kabels an den Computer an.
- Schließen Sie das Gerät mithilfe des Netzteils an eine Steckdose an.

Erfassen von Satelliten

Bevor das kompakte Honda-Navigationssystem Ihre aktuelle Position ermitteln und entlang einer Route navigieren kann, müssen Sie Folgendes tun:

1. Begeben Sie sich im Freien an eine Stelle, an der weder hohe Gebäude noch Bäume den Empfang stören.
2. Klappen Sie die GPS-Antenne auf der Rückseite des Geräts so nach oben, dass sie parallel zum Boden verläuft.
3. Schalten Sie das kompakte Honda-Navigationssystem ein. Das Erfassen von Satellitensignalen kann einige Minuten dauern.

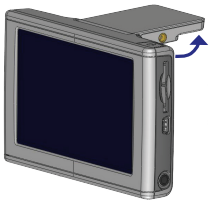

Aufgeklappte GPS-Antenne (parallel zum Boden)

Die Balken zeigen an, wie stark das Signal des jeweiligen Satelliten ist. Wenn die Balken grün angezeigt werden, hat das kompakte Honda-Navigationssystem Satellitensignale erfasst und Sie können einen Zielort auswählen und dorthin fahren. Soll das Gerät in Innenräumen verwendet werden, klappen Sie die GPS-Antenne nach unten. Weitere Informationen zu Satellitensignalen finden Sie auf Seite 50.

190-00744-32.indd 3 12/15/2006 4:26:02 PM

Ändern von Lautstärke, Helligkeit und Bildschirmsperre

1. Drücken Sie kurz die **Ein/Aus-Taste**, oder berühren Sie auf der Menüseite .
2. Regeln Sie Lautstärke und Helligkeit mit den Schiebereglern. Verhindern Sie Eingaben durch versehentliches Berühren des Bildschirms, indem Sie auf **Sperren** tippen. Entsperren Sie den Bildschirm wieder, indem Sie die **Ein/Aus-Taste** drücken.

Zurücksetzen des kompakten Honda-Navigationssystems

Sollte der Bildschirm des kompakten Honda-Navigationssystems ausfallen, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Wenn sich das Problem auf diese Weise nicht beheben lässt, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Entfernen Sie das Gerät von der Halterung, oder trennen Sie es vom Netzladegerät, sofern es daran angeschlossen ist.
2. Klappen Sie die GPS-Antenne nach oben.
3. Drücken Sie die **Reset-Taste**.
4. Setzen Sie das Gerät wieder in die Halterung ein (oder schließen Sie es wieder an das Netzladegerät an). Das kompakte Honda-Navigationssystem sollte sich automatisch einschalten und normal funktionieren.

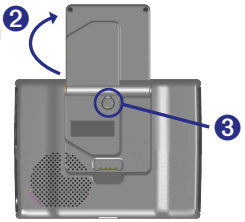

Löschen von Benutzerdaten

ACHTUNG: Dadurch werden alle eingegebenen Informationen gelöscht.

1. Berühren Sie mit dem Finger die obere rechte Ecke des Bildschirms, und schalten Sie das Gerät gleichzeitig ein. Berühren Sie die Ecke so lange, bis ein Popup-Fenster angezeigt wird.
2. Tippen Sie auf **Ja**. Die Werkseinstellung wird wiederhergestellt. Dabei werden auch die Listen der zuletzt verwendeten Elemente und die Lesezeichen für Audible-Hörbücher gelöscht.

190-00744-32.indd 4 12/15/2006 4:26:05 PM

Sichern des kompakten Honda-Navigationssystems

Garmin Lock™ ist eine Diebstahlsicherung. Sie können eine vierstellige PIN (persönliche Kennnummer) festlegen und zusätzlich einen Aktivierungsort bestimmen. Jedes Mal, wenn Sie das kompakte Honda-Navigationssystem einschalten, müssen Sie die PIN eingeben oder zum Aktivierungsort fahren. Wählen Sie einen Ort, z. B. Ihre Wohnung oder Ihr Büro, als Aktivierungsort. Notieren Sie sich die PIN, und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf. Sollten Sie die PIN dennoch einmal vergessen, können Sie das Gerät entsperren, indem Sie sich an den von Ihnen festgelegten Aktivierungsort begeben.

Bringen Sie zur Diebstahlsicherung des kompakten Honda-Navigationssystems den Garmin Lock-Aufkleber auf der Innenseite eines Fensters Ihres Fahrzeugs an, und gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Empfangen Sie Satellitensignale, indem Sie die Anleitungen auf Seite 3 befolgen.
2. Tippen Sie auf der Menüseite auf > **System.**
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche neben **Garmin Lock**. Tippen Sie auf **OK**.
4. Geben Sie eine vierstellige PIN ein. Tippen Sie auf **Ja**, um die PIN zu übernehmen.
5. Tippen Sie auf **OK**. Fahren Sie an einen Aktivierungsort, und tippen Sie auf **Festlegen**.
6. Wenn Sie das Gerät einschalten, müssen Sie entweder die vierstellige PIN eingeben oder sich mit aufgeklappter Antenne an den ausgewählten Aktivierungsort begeben.

HINWEIS: Sollten Sie die PIN und den Aktivierungsort vergessen, muss das kompakte Honda-Navigationssystem zum Entsperren an einen autorisierten Honda-Händler geschickt werden.

190-00744-32.indd 5 12/15/2006 4:26:05 PM

HAUPTSEITEN

Informationen zur Menüseite

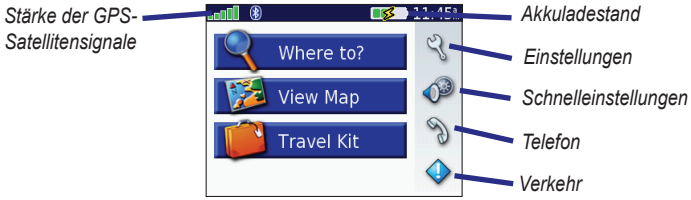

Menüseite

- **GPS-Satellitensignale:** Zeigt die vom kompakten Honda-Navigationssystem empfangenen Satellitensignale an. Wenn grüne Balken angezeigt werden, ist die Signalstärke gut.
- **Akkuladestand:** Zeigt den Ladezustand des Akkus an. Das Blitzsymbol zeigt an, wenn der Akku des kompakten Honda-Navigationssystems geladen wird.
- **Einstellungen:** Öffnet die Einstellungen des kompakten Honda-Navigationssystems.
- **Schnelleinstellungen:** Öffnet die Einstellungen für Lautstärke, Helligkeit und Bildschirmsperre.
- **Telefon:** Wird beim Koppeln des kompakten Honda-Navigationssystems mit einem Mobiltelefon angezeigt und öffnet die Telefonfunktionen.
- **Verkehr:** Wird beim Herstellen der Verbindung zu einem FM-Verkehrsfunkempfänger angezeigt und öffnet die Liste der Verkehrsmeldungen.

190-00744-32.indd 6 12/15/2006 4:26:06 PM

Informationen zur Kartenseite

Tippen Sie auf der Menüseite auf **Karte anzeigen**, um die Kartenseite zu öffnen. Das Fahrzeugsymbol gibt die aktuelle Position an.

Zum Verkleinern der Ansicht hier tippen
Zum Zurückkehren zur Menüseite hier tippen
Zum Öffnen der Reiseinformationsseite hier tippen
I-35 N to Exit 225A: 87th St Parkway
MEMORIAL GARDEN
SANTA FE
35
Arrival
3:35 pm
Menu
Turn In
8.1 m
Zum Blättern durch die Abbiegehinweise der Route auf die Textleiste tippen
Zum Vergrößern der Ansicht hier tippen
Zum Öffnen der Abbiege-informationsseite hier tippen

Kartenseite beim Zurücklegen einer Route

Informationen zur Reiseinformationsseite

Auf der Reiseinformationsseite werden die aktuelle Geschwindigkeit sowie informative statistische Werte zur Reise angezeigt. Öffnen Sie die Reiseinformationsseite, indem Sie auf der Kartenseite auf **Geschwindigkeit** oder **Ankunft** tippen.

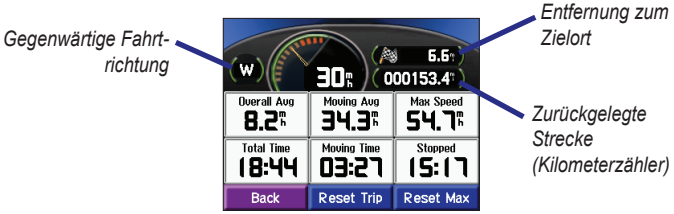

Reiseinformationsseite

190-00744-32.indd 7 12/15/2006 4:26:09 PM

Zurücksetzen von Reiseinformationen

Tippen Sie vor Beginn einer Fahrt auf **Reiseinformationen zurücksetzen**, damit die auf der Reiseinformationsseite angezeigten Daten stets aktuell sind. Wenn Sie die Fahrt häufig unterbrechen, lassen Sie das kompakte Honda-Navigationssystem eingeschaltet, damit die Reisezeit genau erfasst werden kann. Tippen Sie auf **Höchstgeschwindigkeit zurücksetzen**, um die Höchstgeschwindigkeit zurückzusetzen.

Informationen zur Vorschauseite der Abbiegehinweise

Tippen Sie oben auf der Kartenseite auf die grüne Textleiste, um die Vorschauseite der Abbiegehinweise zu öffnen. Auf dieser Seite werden alle Abbiegehinweise für die aktuelle Route sowie die Entfernungen zwischen den einzelnen Abbiegungen angezeigt. Tippen Sie auf einen Abbiegehinweis in der Liste, um für diesen Hinweis die Abbiegeinformationsseite anzuzeigen. Tippen Sie auf **Karte**, um die gesamte Route auf der Karte anzuzeigen.

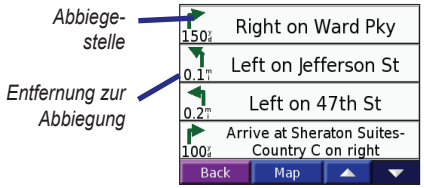

Vorschauseite der Abbiegehinweise

190-00744-32.indd 8 12/15/2006 4:26:10 PM

Informationen zur Abbiegeinformationsseite

Auf der Abbiegeinformationsseite wird die nächste Abbiegung auf der Karte angezeigt sowie die verbleibende Entfernung und Zeit bis zu dieser Abbiegung. Zeigen Sie die nächste Abbiegung auf der Karte an, indem Sie auf der Kartenseite auf **Abbiegen in** oder auf der Routenseite auf einen Abbiegehinweis tippen.

Tippen Sie auf oder , um weitere Abbiegungen auf der Route anzuzeigen. Tippen Sie zum Schließen der Abbiegeinformationsseite auf **Zurück**.

Abbiegeinformationsseite

190-00744-32.indd 9 12/15/2006 4:26:11 PM

ZIELEINGABE

Suchen des Zielorts

Klappen Sie die Antenne des kompakten Honda-Navigationssystems nach oben, um GPS-Signale zu empfangen. Wählen Sie dann mit dem Gerät den gewünschten Zielort aus, und navigieren Sie dorthin.

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Zieleingabe**.
2. Suchen Sie Ihren Zielort. Tippen Sie auf die Pfeile, um weitere Wahlmöglichkeiten anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf **Los**.

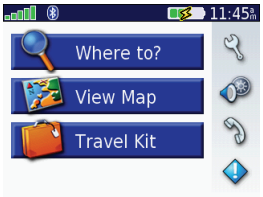

Folgen der Route

Folgen Sie mithilfe der Kartenseite der Route zu Ihrem Zielort. Das kompakte Honda-Navigationssystem führt Sie während der Fahrt mithilfe von Sprachansagen, Pfeilen auf der Karte und Anweisungen am oberen Kartenrand zum Zielort. Wenn Sie von der ursprünglichen Route abweichen, berechnet das Gerät die Route neu und gibt neue Anweisungen.

- Das Fahrzeugsymbol gibt die aktuelle Position an.
- Ihre Route ist durch eine violette Linie markiert.
- Folgen Sie zum Abbiegen den angezeigten Pfeilen.
- Eine karierte Fahne kennzeichnet den Zielort.

Suchen einer Adresse

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Zieleingabe** > **Adresse**.
2. Wählen Sie ein Land (falls erforderlich), Bundesland und eine Stadt. Wenn Sie sich hinsichtlich der Stadt nicht sicher sind, wählen Sie **Alle suchen**.

190-00744-32.indd 10 12/15/2006 4:26:12 PM

3. Geben Sie die Hausnummer ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
4. Geben Sie den Straßennamen ein, bis eine Liste von Straßen angezeigt wird.
5. Wählen Sie die Straße aus. Werden mehrere übereinstimmende Adressen gefunden, wählen Sie die gewünschte Adresse aus.
6. Tippen Sie auf **Los**.

TIPP: Sie können nach einer Postleitzahl suchen. Geben Sie die Postleitzahl anstellen des Städtenamens ein. (Nicht alle Karten bieten die Möglichkeit des Suchens nach Postleitzahlen.)

HINWEIS: Das Suchen einer Kreuzung funktioniert ähnlich wie das Suchen einer Adresse. Tippen Sie auf **Kreuzung**, und geben Sie die Namen der beiden Straßen ein.

Suchen eines Orts durch Eingabe des Namens

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Zieleingabe** > **Buchstabieren**.
2. Geben Sie mittels der Bildschirmtastatur die einzelnen Buchstaben des Namens ein. Tippen Sie auf 123, um Ziffern einzugeben. Tippen Sie auf ◄, um das zuletzt eingegebene Zeichen zu löschen. Berühren Sie die Schaltfläche ◄ länger, um die Eingabe vollständig zu löschen.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.
4. Wählen Sie den Zielort aus.
5. Tippen Sie auf **Los**.

TIPP: Wenn in der Liste mit den Suchergebnissen der Name des gewünschten Zielorts nicht angezeigt wird oder wenn Sie die Suchergebnisse weiter einschränken möchten, tippen Sie auf **Buchstabieren**, und geben Sie den Namen oder einen Teil des Namens ein.

190-00744-32.indd 11 12/15/2006 4:26:12 PM

Suchen eines Orts anhand von Koordinaten

Sie können nach einem Ort suchen, indem Sie dessen Koordinaten eingeben. Dies ist möglicherweise dann hilfreich, wenn Sie gern mit Geocaching arbeiten.

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Zieleingabe** > **Koordinaten**.
2. Geben Sie die Koordinaten des Zielorts ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
3. Tippen Sie auf **Los**.

Suchen eines Orts mit der Karte

Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Karte durchsuchen**.

Tipps zum Durchsuchen der Karte

- Tippen Sie auf die Karte, und fahren Sie mit dem Finger über den Touchscreen, um den angezeigten Kartenausschnitt zu verschieben.
- Tippen Sie auf + und −, um die Ansicht zu vergrößern bzw. zu verkleinern.
- Tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf der Karte. Der Ort wird durch einen Pfeil angezeigt.
  - Tippen Sie auf **Los**, um zum ausgewählten Ort geleitet zu werden.
  - Tippen Sie auf **Speichern**, um den ausgewählten Ort unter **Favoriten** zu speichern.
  - Wenn das GPS ausgeschaltet ist, tippen Sie auf **Ort festlegen**, um diesen Ort als aktuellen Standort zu bestimmen.

Anzeigen von Orten auf der Karte

Sie können einen gesuchten Ort auf der Kartenseite anzeigen.

1. Tippen Sie dazu auf **Karte anzeigen**.
2. Sie können die Karte bei Bedarf verschieben oder vergrößern bzw. verkleinern. Tippen Sie nach Abschluss der Eingabe auf **Zurück**.

190-00744-32.indd 12 12/15/2006 4:26:12 PM

Ausweiten einer Suche

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Zieleingabe** > **In der Nähe**.
2. Wählen Sie eine Option:
   - **Momentaner Standort:** Sucht nach Orten in der Nähe des momentanen Standorts.
   - **Andere Stadt:** Sucht nach Orten in der Nähe der eingegebenen Stadt.
   - **Aktuelle Route:** Sucht nach Orten entlang der aktuellen Route.
   - **Zielort:** Sucht nach Orten in der Nähe des ausgewählten Zielorts.
3. Tippen Sie auf **OK**.

HINWEIS: Das Gerät sucht automatisch nach Orten in der Nähe des aktuellen Standorts.

Hinzufügen eines Zwischenstopps zur Route

Sie können einer Route einen einzelnen Zwischenstopp (Zwischenziel) hinzufügen. Das kompakte Honda-Navigationssystem leitet Sie zunächst zum Zwischenstopp und anschließend zum Zielort.

1. Tippen Sie beim Navigieren entlang einer Route auf der Menüseite auf **Zieleingabe**.
2. Suchen Sie nach einem Ort, an dem Sie einen Zwischenstopp einlegen möchten, bevor Sie den Zielort erreichen.
3. Tippen Sie auf **Los**.
4. Tippen Sie auf **Ja**, wenn Sie an diesem Zwischenziel vor dem Zielort einen Zwischenstopp einlegen möchten, oder auf **Nein**, wenn diese neue Position als neuer Zielort festgelegt werden soll.

190-00744-32.indd 13 12/15/2006 4:26:13 PM

Hinzufügen eines Umwegs zu einer Route

Wenn Sie möchten, dass das kompakte Honda-Navigationssystem eine neue Route berechnet, um ein auf der Route liegendes Hindernis zu umgehen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie auf der Kartenseite die Option **Menü**, um zur Menüseite zurückzukehren.
2. Tippen Sie auf **Umweg**. Das Gerät berechnet daraufhin eine neue Route, wenn dies möglich ist.

Dabei versucht das kompakte Honda-Navigationssystem, Sie so schnell wie möglich wieder zur ursprünglichen Route zurückzubringen.

Falls die gegenwärtig eingeschlagene Route die einzig mögliche ist, kann das kompakte Honda-Navigationssystem keinen Umweg berechnen.

Anhalten einer Route

Wenn Sie die aktuelle Route beenden möchten, kehren Sie zur Menüseite zurück, und tippen Sie auf **Beenden**.

190-00744-32.indd 14 12/15/2006 4:26:13 PM

EIGENE ORTE

Informationen zu „Eigene Orte“

Sie können Ihre bevorzugten Zielorte unter **Eigene Orte** speichern.

Speichern von gesuchten Orten

1. Wenn Sie einen gesuchten Ort speichern möchten, tippen Sie auf **Speichern**.
2. Tippen Sie auf **OK**. Der Ort wird unter **Eigene Orte** > **Favoriten** gespeichert.

Suchen von gespeicherten Orten

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Zieleingabe** > **Eigene Orte** > **Favoriten**.
2. Wählen Sie einen Ort aus.
3. Tippen Sie auf **Los**.

Speichern des aktuellen Standorts

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Zieleingabe** > **Eigene Orte** > **Aktuelle Position**.
2. Tippen Sie auf **Speichern**, geben Sie einen Namen ein, und tippen Sie auf **Fertig**. Der Ort wird unter **Eigene Orte** > **Favoriten** gespeichert.

190-00744-32.indd 15 12/15/2006 4:26:13 PM

Suchen eines autorisierten Honda-Händlers

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Zieleingabe** > **Honda-Händler**.
2. Es werden 50 Honda-Händler angezeigt, die Ihrer Position am nächsten sind. Wählen Sie einen Händler aus.
3. Adresse und Telefonnummer des Händlers werden angezeigt. Tippen Sie auf **Los**.

Festlegen eines Ausgangsorts

Sie können den Ort, zu dem Sie am häufigsten fahren, als Ausgangsort festlegen. Der Ausgangsort wird unter **Favoriten** gespeichert.

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Zieleingabe** > **Eigene Orte** > **Ausgangsort festlegen**.
2. Wählen Sie eine Option aus.

Wenn Sie die bereits für den Ausgangsort eingegebene Telefonnummer ändern möchten, gehen Sie wie unter „Bearbeiten von gespeicherten Orten“ beschrieben vor.

Zum Ausgangsort

Nachdem Sie einen Ausgangsort festgelegt haben, können Sie sich jederzeit dorthin leiten lassen. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Eigene Orte** > **Zum Ausgangsort**.

190-00744-32.indd 16 12/15/2006 4:26:14 PM

Bearbeiten von gespeicherten Orten

Sie können den Namen, das Symbol und die Telefonnummer eines gespeicherten Orts ändern.

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Zieleingabe** > **Eigene Orte** > **Favoriten**.
2. Wählen Sie den Ort aus, den Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
4. Tippen Sie auf die jeweilige Option, und nehmen Sie die Änderungen vor.

Löschen von gespeicherten Orten

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Zieleingabe** > **Eigene Orte** > **Favoriten**.
2. Wählen Sie den Ort aus, den Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten** > **Löschen** > **Ja**.

190-00744-32.indd 17 12/15/2006 4:26:15 PM

TRAVEL KIT

Das Travel Kit enthält viele hilfreiche Funktionen für unterwegs. Tippen Sie auf **Hilfe**, um mehr über das Travel Kit zu erfahren.

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Travel Kit**.
2. Tippen Sie auf das gewünschte Element.

Wiedergeben von MP3-Dateien

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Travel Kit** > **MP3-Player** > **Durchsuchen**.
2. Wählen Sie eine Kategorie.
3. Geben Sie die gesamte Kategorie von Anfang an wieder, indem Sie auf **Alle wiedergeben** tippen. Geben Sie die Liste ab einem bestimmten Titel wieder, indem Sie auf den entsprechenden Titel tippen.
4. Tippen Sie auf **Zurück**, um die MP3-Seite zu verlassen.

Tippen Sie zum Regeln der Lautstärke auf .

Tippen Sie auf , um zum Anfang des Titels zu wechseln. Berühren Sie die Schaltfläche etwas länger, um den schnellen Rücklauf des Titels zu aktivieren.

Tippen Sie auf , um den folgenden Titel zu überspringen. Berühren Sie die Schaltfläche etwas länger, um den schnellen Vorlauf des Titels zu aktivieren.

Tippen Sie auf , um die Wiedergabe zu unterbrechen (Pause).

Tippen Sie auf , um einen Titel zu wiederholen. Tippen Sie auf , um die Zufallswiedergabe zu starten.

Drücken Sie während der Wiedergabe von Musik oder eines Audible-Hörbuchs die **Ein/Aus-Taste** zweimal schnell, um von der aktuellen Seite zurück zur Wiedergabeseite zu wechseln. Kehren Sie zur zuletzt angezeigten Seite zurück (z. B. der Karte), indem Sie einmal kurz auf **Zurück** tippen.

190-00744-32.indd 18 12/15/2006 4:26:16 PM

HINWEIS: Das kompakte Honda-Navigationssystem spielt nur MP3-Dateien ab. M4A/M4P-Dateien werden nicht unterstützt.

Verwenden einer Playlist

Diese Funktion betrifft u. a. die Verwaltung von Dateien auf dem kompakten Honda-Navigationssystem. Weitere Informationen zur Dateiverwaltung finden Sie auf den Seiten 35–38.

1. Erstellen Sie mithilfe des Computers und eines Playlist-Programms eine Playlist von MP3-Dateien. Platzieren Sie die Dateien in dem Ordner, in dem sie wiedergegeben werden sollen.
2. Speichern Sie die Playlist im M3U-Playlist-Format.
3. Schließen Sie das kompakte Honda-Navigationssystem mit dem USB-Kabel an den Computer an.
4. Öffnen Sie auf dem Computer das Laufwerk nuvi oder nuvi sd.
5. Übertragen Sie die Playlist und die damit verbundenen MP3-Dateien an einen beliebigen Speicherort auf dem ausgewählten Laufwerk. Die Playlist muss sich im selben Ordner wie die MP3-Dateien befinden.
6. Trennen Sie das kompakte Honda-Navigationssystem vom Computer.
7. Tippen Sie auf dem kompakten Honda-Navigationssystem auf **Travel Kit** > **MP3-Player** > **Durchsuchen**.
8. Tippen Sie auf **Playlist importieren**. Alle verfügbaren Playlists werden angezeigt.
9. Tippen Sie auf eine Playlist. Die Dateien werden vom Anfang der Playlist an in einer von der Playlist festgelegten Reihenfolge wiedergegeben.

190-00744-32.indd 19 12/15/2006 4:26:16 PM

Wiedergeben von Audible-Hörbüchern

Auf dem kompakten Honda-Navigationssystem sind Auszüge aus verschiedenen Audible-Hörbüchern gespeichert. Die vollständigen Bücher können Sie von Audible.com unter www.honda-access.com erwerben.

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Travel Kit** > **Audible-Hörbuch-Player**.
2. Tippen Sie auf **Durchsuchen**.
3. Tippen Sie auf eine Kategorie und danach auf einen Buchtitel.

Tippen Sie zum Regeln der Lautstärke auf .

Tippen Sie zum Zurückspringen auf . Tippen Sie zum Vorspringen auf . Für den Schnelldurchlauf berühren Sie die jeweilige Schaltfläche etwas länger.

Tippen Sie auf , um die Wiedergabe zu unterbrechen (Pause).

Tippen Sie auf das Titelbild des Buchs, um Informationen zum Buch anzuzeigen.

Drücken Sie während der Wiedergabe von Musik oder eines Audible-Hörbuchs die **Ein/Aus-Taste** zweimal schnell, um von der aktuellen Seite zurück zur Wiedergabeseite zu wechseln. Kehren Sie zur zuletzt angezeigten Seite zurück (z. B. der Karte), indem Sie einmal kurz auf **Zurück** tippen.

Verwenden von Lesezeichen

Tippen Sie zum Erstellen eines Lesezeichens auf und anschließend auf **Lesezeichen**. Zeigen Sie ein Lesezeichen an, indem Sie auf und anschließend auf das gewünschte Lesezeichen tippen. Tippen Sie auf **Wiedergabe**, um das Buch ab dem Lesezeichen wiederzugeben.

190-00744-32.indd 20 12/15/2006 4:26:16 PM

Laden von Audible-Hörbüchern auf das kompakte Honda-Navigationssystem

Erwerben Sie ein Hörbuch, indem Sie die Internetseite www.honda-access.com aufrufen und ein Konto bei Audible.com erstellen. Nachdem Sie ein Konto erstellt haben, laden Sie AudibleManager auf den Computer herunter. Anschließend können Sie Bücher erwerben und auf das kompakte Honda-Navigationssystem übertragen.

Schritt 1: Aktivieren des kompakten Honda-Navigationssystems mit AudibleManager

Damit Sie ein von Audible.com heruntergeladenes Buch wiedergeben können, müssen Sie das kompakte Honda-Navigationssystem aktivieren. Die Aktivierung muss nur einmal durchgeführt werden.

1. Trennen Sie das kompakte Honda-Navigationssystem vom Computer, indem Sie in der Taskleiste auf das Symbol **Hardware sicher entfernen** doppelklicken. Wählen Sie **USB-Massenspeichergerät**, und klicken Sie auf **Beenden**. Wählen Sie die nüvi-Laufwerke aus, und klicken Sie auf **OK**. Ziehen Sie das USB-Kabel vom kompakten Honda-Navigationssystem ab.
2. Doppelklicken Sie auf dem Desktop des Computers auf das Symbol **AudibleManager**, um AudibleManager zu öffnen.
3. Aktivieren Sie im Fenster **Gerät auswählen** das Kontrollkästchen **Garmin – nüvi**. Klicken Sie auf **Weiter**.
4. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort für Audible ein. Klicken Sie auf **Weiter**.
5. Schließen Sie das kompakte Honda-Navigationssystem mit dem USB-Kabel an den Computer an. Warten Sie, bis AudibleManager das Gerät erkannt hat. Dies kann einen Moment dauern.
6. Wählen Sie **Meine(n) Player aktivieren**, und klicken Sie auf **Weiter**.
7. Warten Sie, bis AudibleManager das Gerät aktiviert hat. Wenn die Aktivierung erfolgreich verlaufen ist, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

190-00744-32.indd 21 12/15/2006 4:26:16 PM

HINWEIS: Wenn Sie keine Internetverbindung herstellen können oder andere Probleme bei der Aktivierung des kompakten Honda-Navigationssystems auftreten, finden Sie Informationen in der Hilfe von AudibleManager. Öffnen Sie das Menü **Hilfe**, und klicken Sie auf **Hilfe**.

Schritt 2: Herunterladen des Buchs auf den Computer

Ausführliche Informationen zum Herunterladen von Büchern auf einen Computer und zum Übertragen auf das kompakte Honda-Navigationssystem finden Sie in der Hilfe von AudibleManager.

1. Schließen Sie das kompakte Honda-Navigationssystem an den Computer an.
2. Doppelklicken Sie auf dem Desktop des Computers auf das Symbol **AudibleManager**, um AudibleManager zu öffnen.
3. Klicken Sie oben im Fenster auf die Schaltfläche **Gehe zu meiner Onlinebibliothek** 

. Ihre Audible.com-Bibliothek wird geöffnet, in der alle Bücher angezeigt werden, die Sie gekauft haben.
4. Klicken Sie auf **Zum Download**, um das Buch auf den Computer herunterzuladen.
5. Wählen Sie ein Format aus, und klicken Sie auf **Herunterladen**.

190-00744-32.indd 22 12/15/2006 4:26:17 PM

Schritt 3: Übertragen des Buchs auf das kompakte Honda-Navigationssystem

Ausführliche Informationen zum Herunterladen von Büchern auf einen Computer und zum Übertragen auf das kompakte Honda-Navigationssystem finden Sie in der Hilfe von AudibleManager. Vor dem Übertragen von Büchern muss das Gerät zunächst aktiviert werden.

1. Schließen Sie das kompakte Honda-Navigationssystem an den Computer an.
2. Öffnen Sie AudibleManager.
3. Wählen Sie im unteren Teil des Fensters das interne Laufwerk oder das externe Laufwerk (SD-Speicherkarte) aus. (Legen Sie eine SD-Speicherkarte in das Gerät ein, wenn Sie Bücher auf einer SD-Speicherkarte ablegen möchten.)
4. Wählen Sie den Titel des Buchs aus. Klicken Sie oben links auf die Schaltfläche **Zu Garmin – nüvi hinzufügen**

.
5. Wählen Sie, ob das Buch ganz oder in Teilen übertragen werden soll. Durch das Übertragen des Buchs in Teilen können Sie Speicherplatz sparen. Klicken Sie auf **OK**. AudibleManager überträgt das Buch auf das kompakte Honda-Navigationssystem.
6. Wenn die Übertragung beendet ist, doppelklicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol **Hardware sicher entfernen** . Klicken Sie auf **Beenden**, und klicken Sie auf **OK**.

Anzeigen von Bildern

Mit dem Bildanzeigeprogramm können Sie Bilder anzeigen, die auf dem Gerät gespeichert sind. Weitere Informationen zum Laden von Bildern auf das Gerät finden Sie auf den Seiten 34-37.

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Travel Kit** > **Bildanzeige**.
2. Tippen Sie auf ein Bild, um es vergrößert anzuzeigen.

TIPP: Tippen Sie auf **Drehen**, um das Bild um 90° zu drehen.

190-00744-32.indd 23 12/15/2006 4:26:17 PM

Anzeigen einer Diashow

Tippen Sie auf **Diashow**, um eine Diashow zu starten, bei der alle Bilder nacheinander jeweils einige Sekunden lang angezeigt werden. Sie können das Bild vergrößern, verkleinern und verschieben, indem Sie das Bild mit dem Finger ziehen. Beenden Sie die Diashow, indem Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm tippen.

Verwenden der Weltzeituhr

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Travel Kit** > **Weltzeituhr**.
2. Ändern Sie eine der aufgeführten Städte, indem Sie darauf tippen.
3. Wählen Sie eine neue Zeitzone (oder Stadt) aus. Tippen Sie anschließend auf **OK**.
4. Tippen Sie auf **Weltkarte**, um eine Karte anzuzeigen.
5. Die Nachtstunden werden im schattierten Bereich angezeigt. Tippen Sie auf **Weltzeituhr**, um die Uhren wieder anzuzeigen, oder tippen Sie zum Beenden auf **Zurück**.

Umrechnen von Währungen

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Travel Kit** > **Währungsrechner**.
2. Tippen Sie auf eine Währungsschaltfläche, um die Währung zu ändern.
3. Wählen Sie eine Währung aus, und tippen Sie auf **OK**.
4. Tippen Sie auf das leere Rechteck unter dem Kurs, mit dem Sie umrechnen möchten.
5. Geben Sie einen Betrag ein. Tippen Sie auf **Fertig**.
6. Tippen Sie auf **Löschen**, um einen anderen Betrag umzurechnen.

190-00744-32.indd 24 12/15/2006 4:26:17 PM

Aktualisieren von Wechselkursen

Sie können die Wechselkurse des kompakten Honda-Navigationssystems manuell aktualisieren, sodass für die Umrechnung immer der aktuellste Kurs verwendet wird.

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Travel Kit** > **Währungsrechner**.
2. Tippen Sie auf **Aktualisieren**.
3. Tippen Sie auf den Kurs, den Sie aktualisieren möchten.
4. Tippen Sie auf , um den aktuellen Kurs zu löschen. Geben Sie einen neuen Kurs ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
5. Tippen Sie zum Beenden auf **Speichern**.

TIPP: Tippen Sie auf **Wiederherstellen**, um den ursprünglichen Wechselkurs zu verwenden.

TIPP: Berühren Sie die Schaltfläche etwas länger, um den gesamten Eintrag zu löschen.

Umrechnen von Maßeinheiten

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Travel Kit** > **Einheitenrechner**.
2. Wählen Sie eine Maßeinheit aus, und tippen Sie auf **OK**.
3. Tippen Sie auf die Maßeinheit, die Sie ändern möchten.
4. Wählen Sie eine Maßeinheit aus, und tippen Sie auf **OK**. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.
5. Tippen Sie auf das leere Rechteck, um einen Wert einzugeben.
6. Geben Sie einen Wert ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
7. Tippen Sie auf **Löschen**, um einen anderen Wert einzugeben.

190-00744-32.indd 25 12/15/2006 4:26:17 PM

Verwenden von Bluetooth®

Wenn Sie ein Mobiltelefon mit Bluetooth-Funktion besitzen und dieses Mobiltelefon vom kompakten Honda-Navigationssystem unterstützt wird (siehe www.honda-access.com), können Sie das Gerät als Freisprecheinrichtung verwenden. Freisprechfunktionen stehen nur zur Verfügung, wenn das Mobiltelefon mithilfe von Bluetooth-Technologie die betreffende Funktion (z. B. Telefonbuch, Sprachwahl und Anklopffunktion) unterstützt. Sprechen Sie dazu in das Mikrofon auf der Vorderseite des kompakten Honda-Navigationssystems, und hören Sie den Gesprächspartner über die Lautsprecher des Geräts.

Um die Freisprechfunktion verwenden zu können, müssen Sie das Mobiltelefon mit dem kompakten Honda-Navigationssystem koppeln (d. h. verbinden). Die Koppelung können Sie wahlweise in den Einstellungen des Mobiltelefons oder des Geräts vornehmen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Handbuch des Mobiltelefons.

So koppeln Sie die Geräte mithilfe der Telefoneinstellungen:

1. Öffnen Sie das Einstellungsmenü des Mobiltelefons.
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen des Mobiltelefons. Häufig wird dieses Menü als „Bluetooth“, „Verbindungen“, „Freisprechen“ oder ähnlich bezeichnet. Sollte Bluetooth deaktiviert sein, muss die Funktion aktiviert werden.
3. Suchen Sie nach Geräten. Dazu müssen beide Geräte eingeschaltet sein und sich im Umkreis von 10 Metern zueinander befinden.
4. Wählen Sie aus der Geräteliste die Option **nüvi** aus.
5. Geben Sie auf dem Mobiltelefon die PIN (persönliche Kennnummer) **1234** ein.

So koppeln Sie die Geräte mithilfe der Einstellungen des kompakten Honda-Navigationssystems:

1. Vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon vom kompakten Honda-Navigationssystem unterstützt wird. (Siehe www.honda-access.com.)
2. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Einstellungen** > **Bluetooth**.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Schaltfläche auf **Aktiviert** eingestellt ist.

190-00744-32.indd 26 12/15/2006 4:26:18 PM

4. Tippen Sie auf **Hinzufügen** (bzw. auf **Ändern**, wenn diese Verbindung bereits hinzugefügt wurde).
5. Wenn Sie das Gerät neu hinzufügen, schalten Sie das Mobiltelefon als sichtbar für andere Geräte, und tippen Sie am kompakten Honda-Navigationssystem auf **OK**. Wählen Sie das Telefon in der Liste aus. Geben Sie am Mobiltelefon den Kenncode **1234** ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

   ODER

   Wählen Sie zum Ändern des Geräts das Mobiltelefon aus, und tippen Sie auf **OK**, oder tippen Sie auf **Gerät hinzufügen** und dann auf **OK**.
6. Wenn die Koppelung erfolgreich war, wird auf der Menüseite des Geräts das Symbol **Telefon** angezeigt.

Wenn Sie das kompakte Honda-Navigationssystem einschalten, versucht das Gerät, eine Verbindung zum Telefon herzustellen, mit dem es zuletzt gekoppelt war. Nach der ersten Koppelung können Sie bei einigen Telefonen festlegen, dass beim Einschalten des Mobiltelefons automatisch eine Verbindung zum angegebenen Gerät aufgebaut wird.

So aktivieren oder deaktivieren Sie Bluetooth:

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Einstellungen** > **Bluetooth**.
2. Belegen Sie das Bluetooth-Feld mit **Aktiviert**, um die Bluetooth-Funktion des kompakten Honda-Navigationssystems einzuschalten. Damit Bluetooth verwendet werden kann, muss das Gerät anschließend mit dem Mobiltelefon gekoppelt werden. Wenn das Gerät aktiviert ist, wird auf der Menüseite das Symbol **Bluetooth** angezeigt.

   Um das kompakte Honda-Navigationssystem und das Mobiltelefon zu entkoppeln bzw. eine automatische Koppelung zu verhindern, tippen Sie auf **Deaktiviert**.

Anrufen einer Telefonnummer

1. Vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon an das kompakte Honda-Navigationssystem angeschlossen ist (auf der Menüseite wird das Telefonsymbol angezeigt).
2. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Telefon** > **Wählen**.

190-00744-32.indd 27 12/15/2006 4:26:25 PM

3. Geben Sie die Nummer ein, und tippen Sie auf **Wählen**.
4. Beenden Sie den Anruf, indem Sie auf und dann auf **Auflegen** tippen.

Wenn während des Anrufs Eingaben mit der Tastatur erforderlich sind (z. B. eine PIN zum Abfragen der Mailbox), gehen Sie folgendermaßen vor:

1 Tippen Sie während eines Anrufs auf > **Anrufoptionen** > **Touchscreen-Töne**.
2. Geben Sie die Daten ein. Tippen Sie nach Abschluss der Eingabe zweimal auf **Zurück**.
3. Tippen Sie zum Beenden des Anrufs auf **Auflegen**.

Anrufen eines Orts

1. Vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon mit dem kompakten Honda-Navigationssysstem (nüvi) gekoppelt ist.
2. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Telefon** > **POI wählen**.
3. Suchen Sie den Ort, den Sie anrufen möchten.
4. Tippen Sie auf **Wählen**.
5. Beenden Sie den Anruf, indem Sie auf und dann auf **Auflegen** tippen.

HINWEIS: Sie können auch einen Ort anrufen, indem Sie den Ort über das Menü **Zieleingabe** suchen.

Annehmen eines Anrufs

1. Bei einem eingehenden Anruf wird auf dem kompakten Honda-Navigationssystem eine entsprechende Meldung angezeigt. Tippen Sie auf **Antworten**.
2. Beenden Sie den Anruf, indem Sie auf und dann auf **Auflegen** tippen.

190-00744-32.indd 28 12/15/2006 4:26:27 PM

Verwenden der Anklopffunktion

Wenn Sie einen Anklopfanruf erhalten, wird auf dem kompakten Honda-Navigationssystem das Fenster **Eingehender Anruf** angezeigt. Tippen Sie auf **Antworten**. Der erste Anruf wird gehalten.

So schalten Sie zwischen Anrufen um:

1. Tippen Sie während des Anrufs auf > **Wechseln zu**.
2. Tippen Sie zum Beenden des Anrufs auf **Auflegen**. Der gehaltene Anruf wird dadurch nicht getrennt.

Übertragen von Tonsignalen zum Telefon

Diese Funktion kann nützlich sein, wenn Sie die Freisprechfunktionen nutzen und aus dem Fahrzeug aussteigen möchten, ohne das Gespräch zu unterbrechen.

So übertragen Sie Tonsignale zum Telefon:

1. Tippen Sie während des Anrufs auf > **Anrufoptionen** > **Tonsignale zum Telefon übertragen**.
2. Setzen Sie das Gespräch mit dem Mobiltelefon fort.

Verwenden des Telefonbuchs

Wenn das Mobiltelefon die Übertragung von Telefonbuchdaten unterstützt und mit dem kompakten Honda-Navigationssystem gekoppelt ist, wird das Telefonbuch automatisch auf das Gerät geladen. Nach der Koppelung kann es einige Minuten dauern, bis das Telefonbuch verfügbar ist. Sie können dann einen Anruf mithilfe des Telefonbuchs beginnen. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Telefon** > **Telefonbuch**.

Verwenden der Anruflisten

Tippen Sie auf **Anruflisten**, um die zuletzt gewählten Telefonnummern, die zuletzt angenommenen Anrufe und die nicht angenommenen Anrufe anzuzeigen.

190-00744-32.indd 29 12/15/2006 4:26:28 PM

Anrufen des Ausgangsorts

1. Tippen Sie auf **Ausgangsort anrufen**, um diese Funktion einzurichten oder zu ändern, damit Sie jederzeit den Ausgangsort anrufen können. Wenn Sie diese Funktion zum ersten Mal verwenden, befolgen Sie die angezeigten Anweisungen zum Eingeben der benötigten Daten, und tippen Sie auf **Speichern**.
2. Wenn Sie Ihre Telefonnummer eingeben möchten, befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, und tippen Sie auf **Fertig**. Das kompakte Honda-Navigationssystem ruft die für den Ausgangsort festgelegte Telefonnummer an.

Ändern der Telefonnummer für den Ausgangsort

Wenn Sie die bereits für den Ausgangsort eingegebene Telefonnummer ändern möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Zieleingabe** > **Eigene Orte** > **Favoriten**.
2. Tippen Sie auf **Ausgangsort**.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
4. Tippen Sie auf **Telefonnummer ändern**.

Verwenden der Sprachwahlfunktion

Damit Sie die Sprachwahlfunktion des kompakten Honda-Navigationssystems verwenden können, muss das Telefon die Sprachwahl unterstützen und zur Annahme von Sprachbefehlen eingerichtet sein. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Telefon** > **Sprachwahl**.

Verwenden der Statusinformationen

Zeigen Sie Informationen zu Signalstärke, Akkuladestand und Telefonnetzanbieter an, indem Sie auf der Menüseite auf > **Status** tippen.

190-00744-32.indd 30 12/15/2006 4:26:29 PM

Verwenden von Textnachrichten

Wenn das Mobiltelefon Textnachrichten über Bluetooth unterstützt, können Sie Textnachrichten mit dem kompakten Honda-Navigationssystem verwenden. Nach der Koppelung kann es einige Minuten dauern, bis Textnachrichten verfügbar sind. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Telefon** > **Textnachricht**.

- Zeigen Sie Nachrichten an, indem Sie auf **Posteingang**, **Postausgang** oder **Entwürfe** und anschließend auf eine Nachricht tippen. Sie können auf Textnachrichten antworten oder sie weiterleiten.
- Erstellen Sie eine neue Textnachricht, indem Sie auf **Neue Nachricht** tippen.

HINWEIS: Vom Gerät gesendete Nachrichten werden nicht im Postausgang des Mobiltelefons angezeigt.

Beenden einer Bluetooth-Verbindung

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Einstellungen** > **Bluetooth**.
2. Tippen Sie auf **Ändern**.
3. Tippen Sie auf den Namen des Geräts, das entfernt werden soll, und anschließend auf **Beenden**.
4. Tippen Sie zum Bestätigen auf **Ja**. Wenn Sie die Freisprechfunktionen wieder mit dem Telefon verwenden möchten, zu dem die Verbindung getrennt wurde, müssen Sie dieses Telefon und das kompakte Honda-Navigationssystem nicht erneut koppeln.

Löschen eines Telefons aus der Liste

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Einstellungen** > **Bluetooth**.
2. Tippen Sie auf **Ändern**.
3. Tippen Sie auf den Namen des Geräts, das entfernt werden soll, und anschließend auf **Löschen**.
4. Tippen Sie zum Bestätigen auf **Ja**. Wenn Sie die Freisprechfunktionen mit dem gelöschten Telefon wieder verwenden möchten, müssen Sie dieses Telefon und das Gerät erneut koppeln.

190-00744-32.indd 31 12/15/2006 4:26:29 PM

VERWENDEN DER FM-VERKEHRSFUNKTION

Wenn Sie einen Verkehrsfunkempfänger nutzen, können Sie auf dem kompakten Honda-Navigationssystem Verkehrsinformationen anzeigen. Wenn eine Verkehrsmeldung eingeht, zeigt das Gerät den Unfall auf der Karte an. Sie können dann die Route ändern, um die Verkehrsbehinderung zu umgehen. Informationen zu Gebieten, die von den Verkehrsinformationen erfasst werden, finden Sie unter www.honda-access.com.

HINWEIS: Damit Verkehrsinformationen empfangen werden können, müssen sich der FM-Verkehrsfunkempfänger und das kompakte Honda-Navigationssystem im Sendebereich einer FM-Rundfunkstation befinden, die Verkehrsinformationen ausstrahlt.

HINWEIS: Honda Access Europe NV ist nicht für die Zuverlässigkeit der Verkehrsinformationen verantwortlich. Der FM-Verkehrsfunkempfänger empfängt lediglich die Signale vom Anbieter des Verkehrsfunkdienstes und zeigt diese Informationen auf dem kompakten Honda-Navigationssystem an.

HINWEIS: Sie haben nur Zugang zu den Verkehrsinformationen, wenn das kompakte Honda-Navigationssystem an einen FM-Verkehrsfunkempfänger angeschlossen ist.

Anschließen des FM-Verkehrsfunkempfängers

1. Setzen Sie das kompakte Honda-Navigationssystem in die Autohalterung ein.
2. Stecken Sie den Mini-USB-Stecker des FM-Verkehrsfunkempfängers in die USB-Buchse an der Seite des kompakten Honda-Navigationssystems.

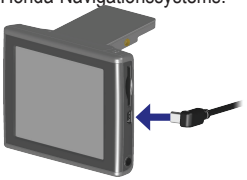

Anschließen des FM-Verkehrsfunkempfängers

190-00744-32.indd 32 12/15/2006 4:26:32 PM

Anzeigen von Verkehrsmeldungen

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf , um eine Liste der Verkehrsmeldungen anzuzeigen.
2. Wählen Sie ein Element aus, um ausführlichere Informationen dazu anzuzeigen.
3. Wählen Sie eine Option aus.

Meiden von Verkehrsbehinderungen

Auf der Kartenseite wird in der rechten unteren Ecke des Bildschirms das Symbol angezeigt, wenn auf der derzeitigen Route oder Straße eine Verkehrsbehinderung gemeldet wurde.

1. Tippen Sie auf der Kartenseite auf .
2. Wählen Sie ein Element aus, um ausführlichere Informationen dazu anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf **Meiden**.

Verkehrssymbole

Symbol	Bedeutung
	Schlechter Straßenzustand
	Straßenbau
	Stau
	Unfall
	Behinderung
	Informationen

190-00744-32.indd 33 12/15/2006 4:26:33 PM

Farbcode für den Schweregrad

Die Balken links neben den Verkehrssymbolen geben den Schweregrad der Verkehrsbehinderung an.

- Grün = Gering; normal fließender Verkehr
- Gelb = Mittel; zäh fließender Verkehr
- Rot = Hoch; stockender oder stehender Verkehr

Erwerb weiterer Verkehrsfunkabonnements

Erneuern Sie Verkehrsfunkabonnements bzw. Fügen Sie Abonnements hinzu, indem Sie die folgende Internetseite aufrufen: www.honda-access.com

HINWEIS: Ein eventuell im Lieferumfang des FM-Verkehrsempfängers enthaltenes Abonnement muss nicht aktiviert werden. Das Abonnement wird automatisch aktiviert, nachdem das kompakte Honda-Navigationssystem Satellitensignale erfasst, während es Verkehrsfunksignale vom gebührenpflichtigen Dienstanbieter empfängt.

Hinzufügen von Abonnements

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Einstellungen** > **Verkehr**.
2. Tippen Sie auf **Abonnements > Hinzufügen**.
3. Notieren Sie die Gerätekennung des FM-Verkehrsfunkempfängers. Rufen Sie die Internetseite www.honda-access.com auf, um ein Abonnement zu erwerben und einen 25-stelligen Code zu erhalten.
4. Nachdem Sie den Code erhalten haben, tippen Sie auf **Weiter**, und geben Sie den Code ein.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.

Bei jeder Erneuerung des Dienstes müssen Sie einen neuen Code erhalten. Falls Sie mehrere FM-Verkehrsfunkempfänger besitzen, müssen Sie für jeden Empfänger einen neuen Code erwerben.

190-00744-32.indd 34 12/15/2006 4:26:33 PM

Verwalten von Dateien auf dem kompakten Honda-Navigationssystem

Sie können Dateien (z. B. JPG-Bilder oder MP3-Musikdateien) im internen Speicher des kompakten Honda-Navigationssystems oder auf einer optional erhältlichen SD-Speicherkarte speichern.

HINWEIS: Das kompakte Honda-Navigationssystem ist mit Windows® 95, Windows 98 und Windows Me nicht kompatibel. Diese Einschränkung betrifft die meisten USB-Massenspeichergeräte.

Unterstützte Dateitypen

- MP3-Musikdateien
- M3U-Playlisten
- JPG-Bilddateien
- AA-Dateien (Audible-Hörbücher)
- GPI-Dateien (benutzerdefinierte POI-Dateien aus Garmin POI Loader)
- GPX-Zwischenzieldateien aus MapSource
- Karten aus MapSource

HINWEIS: Das kompakte Honda-Navigationssystem unterstützt keine M4A/M4P-Dateien von iTunes.

190-00744-32.indd 35 12/15/2006 4:26:33 PM

Laden von Elementen auf das kompakte Honda-Navigationssystem

Schritt 1: Einsetzen einer SD-Speicherkarte (optional)

Der Steckplatz für die SD-Speicherkarte befindet sich an der Seite des kompakten Honda-Navigationssystems. Schieben Sie die Karte in den Steckplatz ein, bis sie einrastet. Entnehmen Sie die Karte, indem Sie kurz darauf drücken, bis sie entriegelt ist und entnommen werden kann.

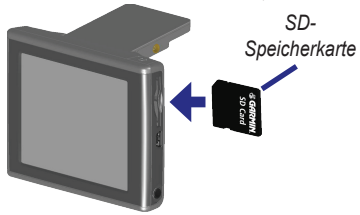

Einlegen einer SD-Speicherkarte mit zusätzlichen Kartendaten, MP3-Dateien und JPG-Dateien

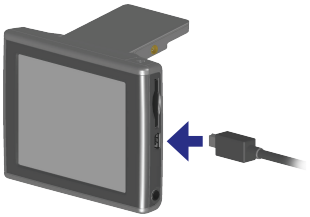

Anschließen des USB-Kabels

Schritt 2: Anschließen des USB-Kabels

1. Stecken Sie den kleinen Stecker des USB-Kabels in den Anschluss an der Seite des Geräts.
2. Stecken Sie den großen USB-Stecker des USB-Kabels in einen freien USB-Anschluss am Computer.

Nachdem Sie das kompakte Honda-Navigationssystem an den Computer angeschlossen haben, werden auf dem Computer ein bzw. zwei weitere Laufwerke angezeigt: nuvi und nuvi sd. Beim Laufwerk nuvi handelt es sich um den im internen Speicher des kompakten Honda-Navigationssystems verfügbaren Speicherplatz. Das Laufwerk nuvi sd wird angezeigt, wenn sich eine SD-Speicherkarte im Gerät befindet.

HINWEIS: Bei einigen Windows-Betriebssystemen werden die nüvi-Laufwerke möglicherweise nicht automatisch benannt. Informationen zum Umbenennen von Laufwerken finden Sie in der Hilfe des Betriebssystems.

190-00744-32.indd 36 12/15/2006 4:26:38 PM

Schritt 3: Übertragen von Dateien auf das kompakte Honda-Navigationssystem

Windows:

1. Schließen Sie das kompakte Honda-Navigationssystem mit dem USB-Kabel an den Computer an.
2. Doppelklicken Sie auf dem Desktop des Computers auf das Symbol **Arbeitsplatz** .
3. Suchen Sie auf dem Computer die Datei, die Sie kopieren möchten.
4. Markieren Sie die Datei, und wählen Sie **Bearbeiten** > **Kopieren**.
5. Öffnen Sie das Laufwerk nuvi oder nuvi sd.
6. Wählen Sie **Bearbeiten** > **Einfügen**. Die Datei wird in der Liste der Dateien im Speicher des kompakten Honda-Navigationssystems bzw. auf der SD-Speicherkarte angezeigt.

Mac®:

1. Schließen Sie das kompakte Honda-Navigationssystem wie auf der vorherigen Seite beschrieben an. Das Laufwerk müsste auf dem Mac-Desktop als zwei verbundene Laufwerke angezeigt werden, nuvi und nuvi sd.
2. Kopieren Sie Dateien auf das nüvi-Laufwerk oder auf die SD-Speicherkarte, indem Sie die Dateien oder Ordner auf das Laufwerkssymbol ziehen und dort ablegen.
3. Doppelklicken Sie auf das Laufwerk, um es zu öffnen. Fügen Sie zur besseren Verwaltung der Dateien Ordner hinzu (drücken Sie dazu die Tasten **Befehl** + **Umschalt** + **N**).

Schritt 4: Trennen der Verbindung zum Computer

Windows:

1. Nachdem Sie die gewünschten Dateien übertragen haben, doppelklicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol **Hardware sicher entfernen** .
2. Wählen Sie **USB-Massenspeichergerät**, und klicken Sie auf **Beenden**.
3. Wählen Sie die nüvi-Laufwerke aus, und klicken Sie auf **OK**. Sie können das kompakte Honda-Navigationssystem jetzt vom Computer trennen.

190-00744-32.indd 37 12/15/2006 4:26:38 PM

Mac:

1. Ziehen Sie das Laufwerksymbol nach Abschluss der Dateiübertragung in den Papierkorb (das Symbol ändert sich in ein Auswerfen-Symbol), um das Gerät zu trennen.
2. Trennen Sie das kompakte Honda-Navigationssystem jetzt vom Computer.

Informationen zu den nüvi-Laufwerken

Wenn Sie Dateien wie z. B. MP3- oder JPEG-Dateien manuell auf das kompakte Honda-Navigationssystem laden, können Sie sie an eine beliebige Stelle auf die Laufwerke nuvi und nuvi sd kopieren. Wenn andere Programme (z. B. POI Loader) Dateien in einen bestimmten Ordner kopieren, belassen Sie diese Dateien in den jeweiligen Ordnern.

Löschen von Dateien vom kompakten Honda-Navigationssystem

Sie können Dateien vom kompakten Honda-Navigationssystem auf dieselbe Weise wie auf einem Computer löschen. Markieren Sie die Datei, die Sie vom kompakten Honda-Navigationssystem löschen möchten, und drücken Sie auf der Tastatur des Computers die Taste **Entf**.

ACHTUNG: Wenn Sie sich über den Zweck einer Datei nicht im Klaren sind, löschen Sie die betreffende Datei **NICHT**. Der Speicher des kompakten Honda-Navigationssystems enthält wichtige Systemdateien, die **NICHT** gelöscht werden dürfen. Insbesondere Dateien im Ordner Garmin sollten nicht gelöscht werden.

190-00744-32.indd 38 12/15/2006 4:26:38 PM

Anpassen des kompakten Honda-Navigationssystems

Wiederherstellen von Einstellungen

Stellen Sie alle geänderten Einstellungen wieder her, indem Sie auf **Einstellungen** > **Wiederherstellen** tippen.

Stellen Sie nur die Einstellungen für eine bestimmte Kategorie wieder her, indem Sie auf der entsprechenden Seite auf **Wiederherstellen** tippen.

Ändern der Karteneinstellungen

Ändern Sie Karteneinstellungen, indem Sie auf der Menüseite auf **Einstellungen** > **Karte** tippen.

Kartendetails: Legt fest, wie detailliert die Karte angezeigt wird. Je detaillierter die Karte, desto länger dauert es, sie neu anzuzeigen.

Kartenansicht: Ändert die Perspektive der Kartenseite.

- **Fahrtrichtung ausrichten:** Zeigt die Karte zweidimensional an, wobei sich die Fahrtrichtung oben befindet.
- **Nach Norden ausrichten:** Zeigt die Karte zweidimensional an, wobei sich Norden oben befindet.
- **3D-Ansicht:** Zeigt die Karte dreidimensional und auf die Fahrtrichtung ausgerichtet an. Dies ist die Standard-Kartenansicht.

Kartenumrisse: Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie Ergänzungskarten auf das kompakte Honda-Navigationssystem laden und sehen möchten, welche Gebiete auf diesen Ergänzungskarten dargestellt sind.

190-00744-32.indd 39 12/15/2006 4:26:39 PM

Fahrzeug: Wählen Sie ein Fahrzeug für die Karte aus. Die Standardeinstellung ist . Weitere Fahrzeuge finden Sie unter www.honda-access.com.

Karteninfo: Zeigt die auf dem kompakten Honda-Navigationssystem gespeicherten Karten und deren Versionsnummern an. Eine Karte, neben der Kontrollkästchen angezeigt werden, kann durch Aktivierung oder Deaktivierung des Kästchens aktiviert oder deaktiviert werden.

Ändern der Systemeinstellungen

Ändern Sie die Systemeinstellungen, indem Sie auf der Menüseite auf **Einstellungen** > **System** tippen.

WAAS/EGNOS: Einschalten der WAAS/EGNOS-Einstellung kann die GPS-Genauigkeit verbessern, verbraucht jedoch mehr Strom. Informationen zu WAAS und EGNOS finden Sie unter www.honda-access.com.

Garmin Lock: Aktivieren Sie die Diebstahlsicherung Garmin Lock™, um das kompakte Honda-Navigationssystem zu sperren. Legen Sie eine vierstellige PIN und einen Aktivierungsort fest. Wenn Sie das Gerät einschalten, müssen Sie entweder die vierstellige PIN eingeben oder sich an den ausgewählten Aktivierungsort begeben. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 5.

Sicherheitsmodus: Schaltet den Sicherheitsmodus ein bzw. aus. Der Sicherheitsmodus deaktiviert alle Funktionen des Travel Kits, wenn Sie schneller als acht Kilometer pro Stunde fahren.

Touchscreen-Töne: Aktiviert bzw. deaktiviert den Ton, der beim Berühren des Bildschirms ertönt.

Info: Zeigt Softwareversion, Gerätekennnummer und Audioversion des kompakten Honda-Navigationssystems an. Diese Informationen werden benötigt, um die Systemsoftware zu aktualisieren oder zusätzliche Kartendaten zu erwerben.

190-00744-32.indd 40 12/15/2006 4:26:40 PM

Ändern der Ländereinstellungen

Ändern Sie die Ländereinstellungen, indem Sie auf der Menüseite auf **Einstellungen** > **Ländereinstellungen** tippen.

Es werden Informationen zum aktuellen Standort angezeigt, z. B. die Sprache. Tippen Sie auf die Einstellung, die Sie ändern möchten, oder tippen Sie auf **Alle ändern**, um die Einstellungen anhand des gewählten Landes anzupassen. Tippen Sie auf den Bildschirmen auf die gewünschten Einstellungen und anschließend auf **Weiter**.

Textsprache: Ändert die Sprache des angezeigten Textes. Das Ändern der Textsprache wirkt sich nicht auf Kartendaten (z. B. Straßen und Ortsnamen) oder Benutzereingaben aus.

Ausgabesprache: Ändert die Sprache für alle Sprachansagen und Mitteilungen. Das kompakte Honda-Navigationssystem verfügt möglicherweise über zwei Arten von Sprachen für Sprachfunktionen: Text-To-Speech (TTS) und Aufzeichnungen.

> Bei Sprachen, die mit einem Personennamen aufgeführt sind, handelt es sich um Text-To-Speech (TTS), z. B. American English Jill. Mit Text-To-Speech werden die auf dem kompakten Honda-Navigationssystem angezeigten Wörter „vorgelesen“. Dabei steht ein umfassender Wortschatz zur Verfügung, und bei Abzweigungen werden die Straßennamen angesagt.
>
> Bei Aufzeichnungen hingegen ist das Vokabular begrenzt, und Orts- und Straßennamen werden nicht gesprochen.

Zeitformat: Stellt die Zeitangabe in den folgenden Formaten ein: 12-Stunden-, 24-Stunden- oder UTC-Format.

Einheiten: Ändert die Maßeinheit in Kilometer (**Metrisch**) oder Meilen (**Englisch**).

190-00744-32.indd 41 12/15/2006 4:26:40 PM

Ändern der Anzeigeeinstellungen

Ändern Sie Anzeigeeinstellungen, indem Sie auf der Menüseite auf **Einstellungen** > **Display** tippen

Farbmodus: Wechselt zwischen verschiedenen Hintergründen für Tag und Nacht. Tippen Sie auf **Tag**, um einen hellen Hintergrund zu erhalten, auf **Nacht**, um einen dunklen Hintergrund zu erhalten, oder auf **Auto**, um automatisch zwischen den beiden Einstellungen umzuschalten.

Hintergrundbeleuchtung: Wählt aus, wie lange die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet bleiben soll, wenn das Gerät nicht an eine externe Stromquelle angeschlossen ist. Eine kürzere Beleuchtungszeit schont den Akku.

Touchscreen: Dient zur Neukalibrierung (bzw. Neuausrichtung) des Touchscreens, damit dieser auf Berührungen richtig reagiert. Tippen Sie auf **Neu kalibrieren**, und befolgen Sie die Anweisungen.

Bildschirmausdruck: Hiermit können Sie eine Kopie der aktuellen Bildschirmanzeige erstellen, indem Sie kurz die **Ein/Aus-Taste** drücken. Die Bilder werden auf dem nüvi-Laufwerk gespeichert.

HINWEIS: Steht **Bildschirmausdruck** auf **Ein**, wird der Bildschirm **Schnelleinstellungen** nicht geöffnet, wenn die **Ein/Aus-Taste** gedrückt wird.

190-00744-32.indd 42 12/15/2006 4:26:41 PM

Ändern der Navigationseinstellungen

Ändern Sie die Navigationseinstellungen, indem Sie auf der Menüseite auf **Einstellungen** > **Navigation** tippen.

Routeneinstellungen: Wählen Sie eine Einstellung zum Berechnen der Route aus.

Fahrzeug: Wählen Sie den Fahrzeugtyp aus, um die Route zu optimieren.

Straßentypen meiden: Tippen Sie auf **Aktiviert**, um die verschiedenen Straßentypen anzuzeigen. Wählen Sie die Straßentypen aus, die auf der Route vermieden werden sollen. Das kompakte Honda-Navigationssystem verwendet die hier ausgewählten Straßentypen nur, wenn alternative Routen einen zu großen Umweg bedeuten würden oder wenn keine anderen Straßen vorhanden sind. Wenn Sie einen FM-Verkehrsfunkempfänger besitzen, können Sie auch Verkehrsbehinderungen meiden.

Warnton: Dient zum Ein- und Ausschalten des Warntons.

Ansagen: Legen Sie fest, ob Hinweise zur Route und zum Systemstatus des kompakten Honda-Navigationssystems angesagt werden sollen.

Ändern der Bluetooth-Einstellungen

Ändern Sie Bluetooth-Einstellungen, indem Sie auf der Menüseite auf **Einstellungen** > **Bluetooth** tippen

Verbindungen: Wählen Sie ein Gerät aus, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Wählen Sie **Gerät hinzufügen**, um in der Nähe nach Mobiltelefonen mit Bluetooth®-Funktion zu suchen. Schalten Sie das Mobiltelefon dazu als sichtbar für andere Geräte (Bluetooth-Sichtbarkeit), und tippen Sie auf **OK**. Das kompakte Honda-Navigationssystem sucht alle Bluetooth-Geräte in der Nähe und zeigt die gefundenen Geräte an. Wählen Sie das Mobiltelefon aus, und tippen Sie auf **OK**. Geben Sie auf dem Mobiltelefon die PIN des kompakten Honda-Navigationssystems ein.

HINWEIS: Die PIN (Kenncode) lautet **1234**.

190-00744-32.indd 43 12/15/2006 4:26:41 PM

Beenden: Beendet die Verbindung zwischen kompaktem Honda-Navigationssystem und Mobiltelefon.

Löschen: Löscht ein Gerät aus der Liste. Tippen Sie auf das Gerät und dann auf **Entfernen**.

Bluetooth: Aktiviert bzw. deaktiviert die Bluetooth-Funktion.

Anzeigename: Ermöglicht die Eingabe eines individuellen Namens für das Gerät, mit dem das Gerät auf anderen Bluetooth-fähigen Geräte angezeigt wird. Nachdem Sie den Namen eingegeben haben, tippen Sie auf **Fertig**.

Wiederherstellen: Stellt die ursprünglichen Bluetooth-Einstellungen wieder her. Beim Wiederherstellen der Bluetooth-Einstellungen werden die Kopplungsinformationen nicht gelöscht.

Ändern der Verkehrseinstellungen

Ändern Sie die Verkehrseinstellungen, indem Sie auf der Menüseite auf **Einstellungen** > **Verkehr** tippen.

Ändern der Einstellungen für Annäherungspunkte

Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie benutzerdefinierte POIs, eine Radarkontrollen-Datenbank oder einen TourGuide auf dem kompakten Honda-Navigationssystem geladen haben. Ändern Sie die Annäherungspunkte, indem Sie auf der Menüseite auf **Einstellungen** > **Annäherungspunkte** tippen. Mit diesen Einstellungen können Sie nur die Elemente ändern, die Sie auf dem Gerät geladen haben.

Warnungen: Tippen Sie auf **Ändern**, um die Warnungen bei der Annäherung an benutzerdefinierte POIs oder Radarkontrollen ein- bzw. auszuschalten. Tippen Sie auf **Audio**, um die Art der akustischen Benachrichtigung für diese Fälle einzustellen. Tippen Sie dann auf **OK**.

190-00744-32.indd 44 12/15/2006 4:26:41 PM

ANHANG

Erwerben und Laden weiterer MapSource-Karten

Öffnen Sie die Menüseite, um festzustellen, welche Kartenversionen auf dem kompakten Honda-Navigationssystem geladen sind. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Karte** > **Karten-Info**. Sie benötigen die Gerätekennung und die Seriennummer, um zusätzliche Karten freizuschalten.

Überprüfen Sie unter www.honda-access.com, ob eine Aktualisierung für Ihre Kartensoftware verfügbar ist. Sie können außerdem zusätzliche MapSource-Karten von Garmin erwerben und in den internen Speicher des kompakten Honda-Navigationssystems oder auf eine optional erhältliche SD-Speicherkarte laden.

Laden Sie Karten oder Wegpunkte in den Speicher des Geräts oder auf eine SD-Speicherkarte, indem Sie das Garmin-Laufwerk oder die SD-Speicherkarte auswählen. Weitere Informationen zum Verwenden von MapSource und zum Laden von Karten und Wegpunkten auf das kompakte Honda-Navigationssystem finden Sie in der MapSource-Hilfe. Die in MapSource erstellten Zwischenziele werden unter **Eigene Orte** > **Favoriten** angezeigt.

190-00744-32.indd 45 12/15/2006 4:26:41 PM

Melden von Radarkontrollen

An einigen Orten stehen Informationen von Radarkontrollen zur Verfügung. (Informationen hierzu finden Sie unter www.honda-access.com.) An diesen Orten nutzt das kompakte Honda-Navigationssystem Informationen von Hunderten von Radarkontrollen. Das Gerät weist Sie darauf hin, dass Sie sich einer Radarkontrolle nähern und kann Sie auch warnen, falls Sie zu schnell fahren. Die Daten werden spätestens nach einer Woche aktualisiert, sodass Sie stets Zugang zu den aktuellsten Informationen haben.

So erhalten Sie aktualisierte Informationen zu Radarkontrollen:

1. Rufen Sie die Website http://www.honda-access.com auf.
2. Melden Sie sich für ein Abonnement an.

Sie können jederzeit ein Abonnement für eine neue Region bestellen oder ein bestehendes Abonnement erweitern. Jede erworbene Region hat ein eigenes Ablaufdatum.

Benutzerdefinierte POIs (Points of Interest)

Mit dem kompakten Honda-Navigationssystem können Sie benutzerdefinierte POI-Datenbanken verwenden, die von verschiedenen Unternehmen im Internet angeboten werden. Einige benutzerdefinierte POI-Datenbanken enthalten Hinweise auf Punkte wie z. B. Schulbereiche. Das Gerät kann Sie mit einem Annäherungsalarm informieren, wenn Sie sich einem solchen Punkt nähern.

Verwenden Sie nach dem Herunterladen der POI-Datenbank die Anwendung Garmin POI Loader, um die POIs auf dem kompakten Honda-Navigationssystem zu installieren. POI Loader steht unter www.honda-access.com zur Verfügung. Klicken Sie dort auf **Updates und Downloads**.

Mit POI Loader können Sie benutzerdefinierte POIs auf dem nüvi-Laufwerk oder auf der SD-Speicherkarte speichern. Darüber hinaus können Sie mit POI Loader die Einstellungen für den

190-00744-32.indd 46 12/15/2006 4:26:42 PM

Annäherungsalarm für die einzelnen POIs anpassen. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu POI Loader. Drücken Sie auf der Tastatur die Taste F1, um die Hilfedatei zu öffnen.

Zeigen Sie benutzerdefinierte POIs an, indem Sie auf **Eigene Orte** > **Benutzerdefinierte POIs** tippen.

Ändern Sie die Einstellungen für die benutzerdefinierten POIs, indem Sie auf der Menüseite auf **Einstellungen** > **Annäherungspunkte** tippen.

Löschen Sie die benutzerdefinierten POIs und Favoriten vom kompakten Honda-Navigationssystem, indem Sie auf der Menüseite auf **Zieleingabe** tippen. Tippen Sie auf **Eigene Orte** > **Alle löschen**. Tippen Sie auf **Ja**, um alle Favoriten und benutzerdefinierten POIs zu löschen.

ACHTUNG: Honda Access Europe NV übernimmt keine Verantwortung für Folgen, die aus der Verwendung einer benutzerdefinierten POI-Datenbank entstehen, oder für die Zuverlässigkeit der Hinweise auf Radarkontrollen oder andere POIs.

Optionales Zubehör

Weitere Informationen zu Zubehör finden Sie unter www.honda-access.com. Klicken Sie dort auf den Link **Zubehör**. Zubehör für das Gerät erhalten Sie auch bei Ihrem Garmin-Händler.

- FM-Verkehrsfunkempfänger
- Externe Antenne
- Travel Kit-Zubehör

Informationen zu GPS-Satellitensignalen

Für den Betrieb des kompakten Honda-Navigationssystems ist der Empfang von GPS-Satellitensignalen (Global Positioning System) erforderlich. Wenn Sie sich in Innenräumen, in der Nähe hoher Gebäude bzw. Bäume oder in einer Tiefgarage befinden, kann das Gerät möglicherweise keine GPS-Signale empfangen. Begeben Sie sich an eine Stelle mit ungehindertem Empfang, um die GPS-Funktion des kompakten Honda-Navigationssystems verwenden zu können, oder schließen Sie die Antenne, um die GPS-Funktion zu deaktivieren und sonstige Gerätefunktionen zu verwenden.

190-00744-32.indd 47 12/15/2006 4:26:42 PM

Wenn das kompakte Honda-Navigationssystem Satellitensignale empfängt, werden die Signalstärkebalken auf der Menüseite grün angezeigt. Werden keine GPS-Signale mehr empfangen, werden die Balken rot angezeigt oder fehlen ganz. Tippen Sie links oben auf der Menüseite auf die Signalstärkebalken, um GPS-Informationen anzuzeigen. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um zur Menüseite zurückzukehren.

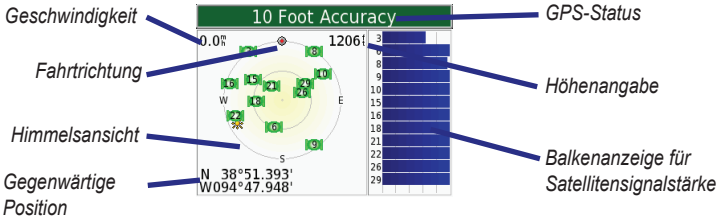

In der Himmelsansicht werden die Satelliten angezeigt, von denen Signale empfangen werden. Die Balkenanzeige für die Satellitensignalstärke zeigt an, wie stark das Signal der jeweiligen Satelliten ist.

Weitere Informationen zu GPS finden Sie unter www.honda-access.com.

Pflegen des kompakten Honda-Navigationssystems

Das kompakte Honda-Navigationssystem enthält empfindliche elektronische Bauteile, die durch starke Erschütterungen und Vibrationen dauerhaft beschädigt werden können. Verringern Sie die Gefahr von Schäden am Gerät, indem Sie es nicht fallen lassen und es keinen starken Erschütterungen bzw. Vibrationen aussetzen.

190-00744-32.indd 48 12/15/2006 4:26:43 PM

Reinigen des kompakten Honda-Navigationssystems

Das kompakte Honda-Navigationssystem ist aus Qualitätsmaterialien gefertigt und benötigt außer einer gelegentlichen Reinigung keine spezielle Wartung. Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts (nicht den Touchscreen) mit einem weichen Tuch, das leicht mit einer milden Reinigungslösung befeuchtet ist, und wischen Sie es anschließend trocken. Verwenden Sie keine scharfen chemischen Reinigungsmittel und Lösungsmittel, die die Kunststoffteile beschädigen könnten.

Reinigen des Touchscreens

Reinigen Sie den Touchscreen mit einem weichen, sauberen fusselfreien Tuch. Verwenden Sie bei Bedarf Wasser, Isopropanol oder Brillenreiniger. Feuchten Sie das Tuch damit leicht an, und wischen Sie den Touchscreen vorsichtig ab.

Schützen des kompakten Honda-Navigationssystems

- Bewahren Sie das kompakte Honda-Navigationssystem nicht an Orten auf, an denen das Gerät über längere Zeit sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein kann (z. B. im Kofferraum), da dies zu Schäden am Gerät führen kann.
- Setzen Sie das kompakte Honda-Navigationssystem keiner Feuchtigkeit aus. Andernfalls kann die Funktionsweise des Geräts beeinträchtigt werden.
- Obwohl Sie den Touchscreen des Geräts auch mit einem PDA-Stift bedienen können, dürfen Sie dies keinesfalls während der Fahrt tun. Verwenden Sie zum Bedienen des Touchscreens keine harten oder spitzen Gegenstände, da der Bildschirm dadurch beschädigt werden könnte.
- Bewahren Sie das kompakte Honda-Navigationssystem in der Tragetasche auf, wenn das Gerät nicht verwendet wird.

Verhindern von Diebstahl

- Entfernen Sie das Gerät aus dem einsehbaren Bereich, wenn es nicht benutzt wird.
- Verwenden Sie zur Diebstahlsicherung die Funktion Garmin Lock™.

190-00744-32.indd 49 12/15/2006 4:26:43 PM

Informationen zum Akku

Das kompakte Honda-Navigationssystem enthält einen fest eingebauten (nicht entnehmbaren) Lithium-Ionen-Akku. Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung des kompakten Honda-Navigationssystems erhalten Sie bei der zuständigen Abfallentsorgungsstelle.

Tipps zum Akku

- Je nach Nutzungsverhalten weist der Akku des kompakten Honda-Navigationssystems eine Betriebsdauer von vier bis acht Stunden auf.
- Verlängern Sie die Betriebsdauer des Akkus, indem Sie die Dauer der Hintergrundbeleuchtung reduzieren. Wählen Sie auf der Menüseite **Einstellungen** > **Anzeige** > **Hintergrundbeleuchtung**, um diese Einstellung zu ändern.
- Schließen Sie die Antenne, wenn der Empfang von GPS-Signalen nicht erforderlich ist.
- Setzen Sie das kompakte Honda-Navigationssystem nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung oder extrem hohen Temperaturen aus.

Anzeige des Akku-Ladezustands

Das Batteriesymbol in der rechten oberen Ecke der Menüseite zeigt den Ladestand des internen Akkus an. Gelegentlich kann es vorkommen, dass die Ladestandsanzeige ungenau ist. Erhöhen Sie die Genauigkeit der Ladestandsanzeige, indem Sie den Akku einmal vollständig entladen und dann wieder vollständig aufladen, ohne den Ladevorgang zu unterbrechen. Trennen Sie das kompakte Honda-Navigationssystem dazu erst von der Stromversorgung, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Akku wird geladen oder externe Stromversorgung

Akku vollständig geladen

190-00744-32.indd 50 12/15/2006 4:26:43 PM

Fehlerbehebung

Problem/Frage	Lösung/Antwort
Das kompakte Honda-Navigationssystem empfängt keine Satellitensignale.	Klappen Sie die Antenne auf der Rückseite des kompakten Honda-Navigationssystems nach oben. Bringen Sie das Gerät ins Freie, abseits von hohen Gebäuden oder Bäumen.
Die Ladestandsanzeige des Geräts ist ungenau.	Entladen Sie das kompakte Honda-Navigationssystem zunächst vollständig, und laden Sie das Gerät dann wieder vollständig auf, ohne den Ladevorgang zu unterbrechen.
Der Touchscreen reagiert nicht ordnungsgemäß auf Berührungen.	Kalibrieren Sie den Bildschirm. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Einstellungen** > **Anzeige**. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Neu kalibrieren**, und befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.
Das Mobiltelefon stellt keine Verbindung zum kompakten Honda-Navigationssystem her.	Vergewissern Sie sich, dass das Bluetooth-Feld auf **Aktiviert** eingestellt ist. Vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon eingeschaltet und maximal 10 Meter vom kompakten Honda-Navigationssystem entfernt ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.honda-access.com.
Wie erkenne ich, ob sich das kompakte Honda-Navigationssystem im USB-Massenspeichermodus befindet?	Wenn sich das kompakte Honda-Navigationssystem im USB-Massenspeichermodus befindet, wird auf dem Bildschirm das an einen Computer angeschlossene Gerät angezeigt. Zudem wird auf dem Computer unter **Arbeitsplatz** ein Wechseldatenträger aufgeführt.

190-00744-32.indd 51 12/15/2006 4:26:43 PM

Der Computer erkennt nicht automatisch, dass das kompakte Honda-Navigationssystem angeschlossen ist.	1. Ziehen Sie das USB-Kabel vom Computer ab. 2. Schalten Sie das Gerät aus. 3. Schließen Sie das USB-Kabel an den Computer an. Das Gerät wechselt automatisch in den USB-Massenspeichermodus. Ein Datenaustausch zwischen Computer und Gerät ist unter Windows® 95, Windows 98 oder Windows Me nicht möglich.
Auf dem Computer wird kein Laufwerk mit dem Namen nüvi angezeigt.	Versuchen Sie, das Problem wie oben beschrieben zu beheben. Wenn mehrere Netzlaufwerke an einen Computer angeschlossen sind, kann es unter Windows beim Zuweisen der Laufwerkbuchstaben zu Problemen kommen. Befolgen Sie die Schritte auf der folgenden Seite, um Laufwerkbuchstaben zuzuweisen.
Wenn ich das USB-Kabel abziehe, wird die Meldung angezeigt, dass das Gerät nicht sicher entfernt wurde.	Trennen Sie das Gerät vom Computer, indem Sie in der Taskleiste auf das Symbol **Hardware sicher entfernen** doppelklicken. Wählen Sie **USB-Massenspeichergerät**, und klicken Sie auf **Beenden**. Wählen Sie die nüvi-Laufwerke aus, und klicken Sie auf **OK**. Trennen Sie das Gerät vom Computer.
Wie kann ich die nüvi-Laufwerke in Windows umbenennen?	1. Klicken Sie auf Arbeitsplatz. 2. Wählen Sie das Laufwerk aus, das Sie umbenennen möchten. 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk, und wählen Sie im Kontextmenü die Option **Umbenennen**. 4. Geben Sie einen neuen Namen ein. Drücken Sie die Eingabetaste.

190-00744-32.indd 52 12/15/2006 4:26:44 PM

Wie ordne ich den nüvi-Laufwerken in Windows Laufwerkbuchstaben zu?	1. Schalten Sie das kompakte Honda-Navigationssystem aus. 2. Schließen Sie das kompakte Honda-Navigationssystem mit dem USB-Kabel an den Computer an. Das Gerät schaltet sich automatisch ein. 3. Wählen Sie am Computer den Befehl **Start** > **Einstellungen** > **Systemsteuerung** > **Verwaltung** > **Computerverwaltung** > **Datenspeicher** > **Datenträgerverwaltung**. 4. Klicken Sie auf einen nüvi-Wechseldatenträger (entweder auf den internen Speicher des Geräts oder auf die SD-Speicherkarte). Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenträger, und wählen Sie im Kontextmenü die Option **Laufwerkbuchstaben und -pfad ändern** 5. Klicken Sie auf **Ändern**, und wählen Sie in der Dropdown-Liste einen Laufwerkbuchstaben aus. Klicken Sie auf **OK**.

190-00744-32.indd 53 12/15/2006 4:26:44 PM

Technische Daten

Abmessungen: 9,8 x 7,4 x 2,2 cm (B x H x T)

Gewicht: 144,6 g

Display: 3,5" (8,9 cm) Diagonale bzw. 7,1 x 5,3 cm (B x H); 320 x 240 Pixel; QVGA-TFT-Display (Querformat) mit weißer Hintergrundbeleuchtung und entspiegeltem Touchscreen

Gehäuse: Nicht wasserdicht, kein IPXO

Temperaturbereich:0 °C bis 60 °C

Datenspeicher: Interner Arbeitsspeicher und optional erhältliche, herausnehmbare SD-Speicherkarte; unbegrenzte Speicherdauer

PC-Schnittstelle: USB-Massenspeicher, Plug & Play

Stromversorgung: 12/24 V Gleichstrom

Leistungsaufnahme: max. 10 W bei 13,8 V Gleichstrom

Akku-Betriebsdauer: 4 bis 8 Stunden, abhängig vom Nutzungsverhalten

Kopfhöreranschluss: 3,5-mm-Klinkenstecker

Leistung des GPS

Empfänger: WAAS-fähig

Erfassungszeiten*:
Warm: < 1 Sekunde
Kalt: < 38 Sekunden
Zurücksetzen auf Werkseinstellung: < 45 Sekunden

* Durchschnittliche Werte für stationären Empfänger mit freiem Empfang

Positionsberechnung: Kontinuierlich 1 Mal/ Sekunde

GPS-Genauigkeit:
Position: < 10 Meter (typisch)
Geschwindigkeit: 0,05 m/s effektiv

GPS-Genauigkeit (WAAS):
Position: < 5 Meter (typisch)
Geschwindigkeit: 0,05 m/s effektiv

Die vollständige Liste der technischen Daten finden Sie auf der folgenden Internetseite von Honda Access Europe:
www.honda-access.com

190-00744-32.indd 54 12/15/2006 4:26:44 PM

Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen

Warnungen

Die folgenden potenziell gefährlichen Situationen können, sofern sie nicht vermieden werden, einen Unfall oder Zusammenstoß und damit schwere oder sogar tödliche Verletzungen verursachen.

- Platzieren Sie das Gerät bei der Montage in einem Kraftfahrzeug so, dass die Sicht des Fahrers nicht beeinträchtigt wird und die Bedienelemente des Fahrzeugs (z. B. Lenkrad, Pedale oder Schalthebel) frei zugänglich sind. Montieren Sie das Gerät nicht vor oder über einem Airbag. (Siehe Abbildung.)

Montieren Sie das Gerät so, dass der Fahrer freie Sicht hat.

Das Gerät darf nicht ungesichert auf dem Armaturenbrett abgelegt werden.

Montieren Sie das Gerät nicht im Wirkungsbereich eines Airbags.

- Vergleichen Sie bei der Verwendung des Navigationssystems die auf dem Gerät angezeigten Informationen sorgfältig mit allen anderen verfügbaren Informationsquellen, z. B. Straßenschildern, visuellen Signalen und Karten. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie Abweichungen oder Fragen klären, bevor Sie die Fahrt fortsetzen und Straßenschilder beachten.
- Bedienen Sie das Fahrzeug immer umsichtig. **Lassen Sie sich beim Fahren nicht vom Gerät ablenken, und achten Sie stets auf die Verkehrslage.** Sehen Sie während der Fahrt so kurz und so wenig wie möglich auf den Gerätebildschirm, und verwenden Sie soweit wie möglich Sprachansagen. Sie sollten während der Fahrt nicht den Zielort festlegen, Einstellungen ändern oder in umfangreicherem Maß Funktionen abrufen. Halten Sie am Straßenrand, sofern Verkehrslage und Vorschriften dies zulassen, um solche Vorgänge auszuführen.
- Das Gerät wurde zum Vorschlagen von Routen entwickelt. Es enthebt den Fahrer nicht der Aufmerksamkeit gegenüber Straßensperrungen oder Straßen in schlechtem Zustand, Verkehrsstaus und Witterungseinflüsse oder andere Faktoren, die die Sicherheit oder die Fahrtdauer beeinflussen.

Akkuwarnungen

Ein Missachten dieser Richtlinien kann zur Verkürzung der Betriebsdauer des eingebauten Lithium-Ionen-Akkus oder zu Schäden am GPS-Gerät, zu Feuer, chemischen Verätzungen, Auslaufen des Elektrolyts und/oder Verletzungen führen.

- Wenden Sie sich zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Geräts und/oder des Akkus an die zuständige Abfallentsorgungsstelle.
- Halten Sie das Gerät von Hitzequellen oder Umgebungen mit hohen Temperaturen fern, wie z. B. direkter Sonneneinstrahlung in einem Fahrzeug an einem warmen Tag. Nehmen Sie das Gerät zur Vermeidung von Schäden aus dem Fahrzeug, oder lagern Sie es so, dass es keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, beispielsweise im Handschuhfach.
- Verbrennen Sie das Gerät nicht.
- Über einen kurzen Zeitraum kann das Gerät innerhalb eines Temperaturbereichs zwischen -20 °C und 60 °C gelagert werden. Für die Lagerung des Geräts über einen längeren Zeitraum sollte der Temperaturbereich zwischen 0 °C und 25 °C liegen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter -20 °C oder über 55 °C.

HINWEIS: Dieses Gerät ist mit einem nicht austauschbaren Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Entfernen Sie den Akku nicht.

190-00744-32.indd 55 12/15/2006 4:26:45 PM

Wichtige Informationen

KARTENDATEN-INFORMATIONEN: Honda möchte seinen Kunden die vollständigsten und genauesten Karten bieten, die für uns zu vertretbaren Kosten verfügbar sind. Wir verwenden eine Kombination aus öffentlichen und privaten Datenquellen, die wir entsprechend der Produktliteratur und der Copyright-Mitteilungen für den Kunden kennzeichnen. Praktisch alle Datenquellen beinhalten in irgendeiner Form ungenaue oder unvollständige Daten. In einigen Ländern sind vollständige und genaue Karteninformationen nicht erhältlich oder unverhältnismäßig teuer.

Einhaltung der FCC-Bestimmungen

Dieses Produkt wurde getestet und entspricht Teil 15 der FCC-Störgrenzwerte für Digitalgeräte der Klasse B FÜR DEN GEBRAUCH IN WOHNUNGEN ODER BÜROS. Diese Grenzwerte sollen vertretbaren Schutz gegen Störungen bei Installation in einem Wohngebiet bieten und sind strikter als die Anforderungen für den Einsatz „im Freien".

Der Betrieb dieses Geräts unterliegt den folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen; und (2) dieses Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen, einschließlich Störungen, die zum unerwünschten Betrieb führen können.

Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Funkfrequenzenergie ab und kann bei unsachgemäßer Installation und Verwendung Störungen des TV- und Radioempfangs verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät Störungen des Radio- oder TV-Empfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer zunächst versuchen, die Störung mithilfe einer der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus, oder ändern Sie ihren Standort.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Netzsteckdose eines anderen Stromkreises als das GPS-Gerät an.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen Radio/TV-Techniker.

Austauschen von Teilen

Diese Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Honda-Händler vorgenommen werden. Unberechtigte Reparaturen oder Modifikationen können das Gerät dauerhaft beschädigen, machen die Garantie nichtig und enthebt Sie der Berechtigung, dieses Gerät unter Teil 15 der FCC-Vorschriften zu betreiben.

Beschränkte Gewährleistung von Honda

Informationen bezüglich der Gewährleistung erhalten Sie bei einem autorisierten Honda-Händler.

190-00744-32.indd 56 12/15/2006 4:26:46 PM

Software-Lizenzvereinbarung

DURCH DIE VERWENDUNG DES KOMPAKTEN HONDA-NAVIGATIONSSYSTEMS STIMMEN SIE DEN BEDINGUNGEN DER FOLGENDEN LIZENZVEREINBARUNG ZU. LESEN SIE DIE LIZENZVEREINBARUNG AUFMERKSAM DURCH.

Garmin gewährt Ihnen eine beschränkte Lizenz zur Verwendung der Software auf diesem Gerät (die „Software“) im Binärformat im Rahmen des normalen Betriebs dieses Geräts. Titel, Eigentumsrechte und geistige Eigentumsrechte an der Software verbleiben bei Garmin.

Sie erkennen an, dass die Software Eigentum von Garmin ist und durch die Urheberrechte der Vereinigten Staaten von Amerika und internationale Abkommen zum Urheberrecht geschützt ist. Weiterhin erkennen Sie an, dass Struktur, Organisation und Code der Software wertvolle Handelsgeheimnisse von Garmin sind und dass der Quellcode der Software ein wertvolles Handelsgeheimnis von Garmin bleibt. Sie erklären sich bereit, die Software oder Teile davon nicht zu dekompilieren, zu disassemblieren, zu verändern, zurückzuassemblieren, zurückzuentwickeln, in eine allgemein lesbare Form umzuwandeln oder ein von der Software abgeleitetes Werk zu erstellen. Sie verpflichten sich, die Software in kein Land zu exportieren oder zu re-exportieren, das nicht im Einklang mit den Exportkontrollgesetzen der USA steht.

Konformitätserklärung

Garmin erklärt hiermit, dass dieses GPS-Gerät den wesentlichen Anforderungen und weiteren relevanten Vorschriften der Direktive 1999/5/EG entspricht. Sie finden die vollständige Konformitätserklärung auf der Garmin-Website für Ihr Produkt: www.garmin.com/products/nuvi360/. Klicken Sie auf **Handbücher**, und wählen Sie **Konformitätserklärung.**

190-00744-32.indd 57 12/15/2006 4:26:46 PM

INDEX

Symbole

2D-Ansicht 39
3D-Ansicht 39

A

Abbiegehinweise, Vorschauseite 8
Abbiegeinformationsseite 9
Aktivieren von Bluetooth 27
Aktivierungsort 5
Aktualisierungsrate 54
Aktuellen Standort speichern 15
Anbringen am Armaturenbrett 48
Anbringen an der Windschutzscheibe 1
Anklopfen 29
Annäherungspunkte 44
Annehmen eines Anrufs 28, 29
Anpassen
  des Navigationssystems 39
  Karte 39
  Navigation 43
  Systemeinrichtung 40
Anrufen
  Ausgangsort 30
  Ort 28
  Telefonnummer 27
Anruflisten 29
Anschließen
  Computer 36
  FM-Verkehrsfunkempfänger 32
  USB-Kabel 36
Anschlüsse, Bluetooth 43
Antenne, GPS iv
Anzeigen der Karte 12
Anzeigen von Orten auf der Karte 12
Audible-Hörbücher 20
  übertragen 23
AudibleManager 21
Audioversion 40
Aufbewahren des kompakten Honda-Navigationssystems 49
Aufkleber, Garmin Lock 5
Aufladen des kompakten Honda-Navigationssystems 3
Ausgabesprache 41
Ausgangsort
  anrufen 30
  Position festlegen 16
  zum Ausgangsort 16
Ausweiten einer Suche 13

B

Balken, grün
  für Satellitenempfang 3
Batterie
  Betriebsdauer 54
  Informationen 50
  Status 6
Bearbeiten von gespeicherten Orten 17
Beenden der Navigation 14
Beenden einer
  Bluetooth-Verbindung 31
Beenden eines Anrufs 28
Benutzerdefinierte POIs (Points of Interest) 46
Bilder 23
Bildschirmausdruck 42
Bildschirmsperre 4
Bildschirmtastatur 11
Bluetooth 26, 31, 43

D

Dateien
  löschen 38
  übertragen 37
  unterstützte Typen 38
  verwalten 35
Datenspeicherung 54
Deaktivieren der USB-Verbindung 37
Diashow 24
Diebstahlsicherung 49
Display, technische Daten 54
Durchsuchen der Karte 12

E

EGNOS 40
Eigene Orte 15, 17, 30
  Favoriten 15
Ein- und Ausschalten des kompakten Honda-Navigationssystems 3
Ein/Aus-Taste iv, 3
Eingeben von Ortsnamen 11
Eingehender Anruf 29
Einheiten 41

190-00744-32.indd 58 12/15/2006 4:26:46 PM

Einschränken von Suchergebnissen
Namen eingeben 11
Einsetzen des kompakten
Honda-Navigationssystems in
die Halterung 2
Einstellungen, Bluetooth 27
Entfernen der Halterung
von der Basis 2
Erfassen von Satelliten 3
Erfassungszeiten 54
Erstellen von Textnachrichten 31
Erwerben von
Verkehrsfunkabonnements 34

F

Fahne, kariert 10
Fahrtrichtung ausrichten,
Schaltfläche 39
Fahrzeugsymbol 7, 10
Fahrzeugtyp 43
Favoriten 15
Fehlerbehebung 50
Festlegen des aktuellen
Ausgangsorts 12
Festlegen des Ausgangsorts 16
FM-Verkehrsfunkempfänger 17,
30, 32–34
Folgen der Route 10
Freischaltcode 1
Freisprechfunktion 26

G

Garantie 56
Garmin Lock 5, 49
Gelbes Blatt 1
Geocaching 12
Gerätekennung 40
Gespeicherte Orte
bearbeiten 17
löschen 17
GPS 6, 50
Antenne iv, 3
Genauigkeit 54
Informationen 48
Leistung 54
Signale, Info 47
GPS-Satellitensignale 6, 47, 48
Grüne Balken 6

H

Helligkeit iv, 4
Herunterladen eines Buchs 22
Hilfe 18
Hintergrundbeleuchtung 42
Hinzufügen von Geräten 27
Hinzufügen von Zwischenstopps 13
Honda-Händler, autorisiert 16

I

Importieren einer Playlist 19
Info, Schaltfläche 40
Inhalt, Versandkarton 1

K

Kabel, USB 1
Karte 12
anpassen 39
Ansicht 39
durchsuchen 12
Info, Schaltfläche 40
Seite 7
Softwareversion 40
Umrisse 39
vergrößern/verkleinern 12
Kenncode, Kopplung 27
Konformitätserklärung 57
Koordinaten 12
Kopfhöreranschluss 1, 2, 54
Koppeln des kompakten Honda-
Navigationssystems 26

L

Laden von Audible-Hörbüchern 21
Laden weiterer Karten 45
Lautstärke iv, 4
Lesezeichen 20
Lieferumfang 1
Lizenzvereinbarung, Software 57
Löschen
Benutzerdaten 4
benutzerdefinierte POIs 47
Dateien vom kompakten
Honda-
Navigationssystem 38
gespeicherte Orte 17
Zeichen 11

190-00744-32.indd 59 12/15/2006 4:26:46 PM

Löschen aller Daten 4
Löschen eines Telefons
aus der Liste 31
Löschen von Benutzerdaten 4

M

M3U-Playlist-Format 19
M4A/M4P, Dateiformat 19
Macintosh 37, 38
Mailbox 28
MapSource 45
Maßeinheiten 25
Meiden
Straßentypen 43
Verkehrshinweise 34, 43
Menüseite 6
Metrische Einheiten 41
Mikrofon 1
MP3, Dateiformat 18, 19

N

Nach Norden ausrichten,
Schaltfläche 39
Nachrichten, Text 31
Navigationseinstellungen 43
Neukalibrieren des Touchscreens 42
nüvi-Laufwerke 37

O

Optionales Zubehör 47

P

PC-Schnittstelle 54
Pflegen des kompakten Honda-
Navigationssystems 48
PIN, Garmin Lock 5
Playlist 19
POI (Point of Interest) 46
Postleitzahl 11

R

Radarkontrollen 46
Reinigen des kompakten Honda-
Navigationssystems 49
Reiseinformationsseite 7
Routeneinstellungen 43

S

Satelliten erfassen 3
Schnelleinstellungen iv, 4
Schulen, POI-Datenbank 46
Schützen des kompakten Honda-
Navigationssystems 49
SD-Speicherkarte 36, 54
Wechseldatenträger 36, 37
Sicherheitsmodus 40
Sichern des kompakten Honda-
Navigationssystems 5
Software-Lizenzvereinbarung 56
Softwareversion 40
Sommerzeit 41
Spannung 54
Speichern von Orten 15
Sperren des Bildschirms iv, 4
Sprachansagen 43
Sprachwahl 30
Status, Telefon 30
Stromversorgung 54
Suchen eines autorisierten
Honda-Händlers 16
Suchen von Orten
Element auf der Karte 12
in der Nähe eines
anderen Orts 13
Kreuzung 11
nach Name 10
nach Postleitzahl 11
Systemeinrichtung 40

T

Tastatur 11
Technische Daten 54
Telefonbuch 29
Telefonnummer, Ausgangsort 30
Telefonsymbol 6
Temperaturbereich 54
Textnachricht 31
Textsprache 41
Tonsignale, Übertragen
auf das Telefon 29
Touchscreen
neu kalibrieren 42
reinigen 49
Touchscreen-Töne 28
Tragetasche 1
Travel Kit 18–25

190-00744-32.indd 60 12/15/2006 4:26:47 PM

Trennen des kompakten Honda-Navigationssystems vom Computer 37, 52

U

Übertragen von Dateien 37
Übertragen von Tonsignalen zum Telefon 29
Umrechnen von Währungen 24
  Aktualisieren von Wechselkursen 25
Umschalten zwischen Anrufen 29
Umweg 14
Unterstützte Dateitypen 35
USB-Anschluss 1
USB-Kabel 1

V

Vergrößern/Verkleinern 12
Verkehr 32
  Abonnement 34
  Einstellungen 44
  Empfänger anschließen 32
  meiden 33, 43
  Symbole 6, 33
  Verkehrsbehinderungen 33
Vorschau der Abbiegehinweise 8

W

WAAS 40–44
WAAS-Genauigkeit 54
Währung 24
Warnton 43
Warnungen 44
Warnungen, Radarkontrollen 46
Wasserdicht, nicht 54
Wechselstrom-Ladegerät 1
Weltzeituhr 24
Wiedergeben von Audible-Hörbüchern 20
Wiedergeben von MP3-Dateien 18
Wiederherstellen von Einstellungen 39

Z

Zieleingabe 10
Ziel suchen 10
Zubehör 47
Zum Ausgangsort 16
Zurück, Taste iv
Zurücksetzen
  Höchstgeschwindigkeit 8
  kompaktes Honda-Navigationssystem 4
  Reiseinformationen 8
Zwischenstopp hinzufügen 13
Zwischenziel 13

190-00744-32.indd 61 12/15/2006 4:26:47 PM

HONDA

The Power of Dreams

08A44-9J6-0000-8A

© Honda Access Corp. 2006

HAC 500.2006.12.15
GEDRUCKT IN TAIWAN

© 2006 Garmin Ltd. oder deren Tochterunternehmen